


Joie™








6-36 months









mimzy snacker™






highchair

- GB Instruction Manual
- PT Manual de Instruções
- ES Manual de instrucciones
- FR Manuel d'instructions
- DE Bedienungsanleitung
- NL Handleiding
- IT Manuale di istruzioni
- TR Kullanma klavuzu
- AR دليل التعليمات
- KR 사용 설명서

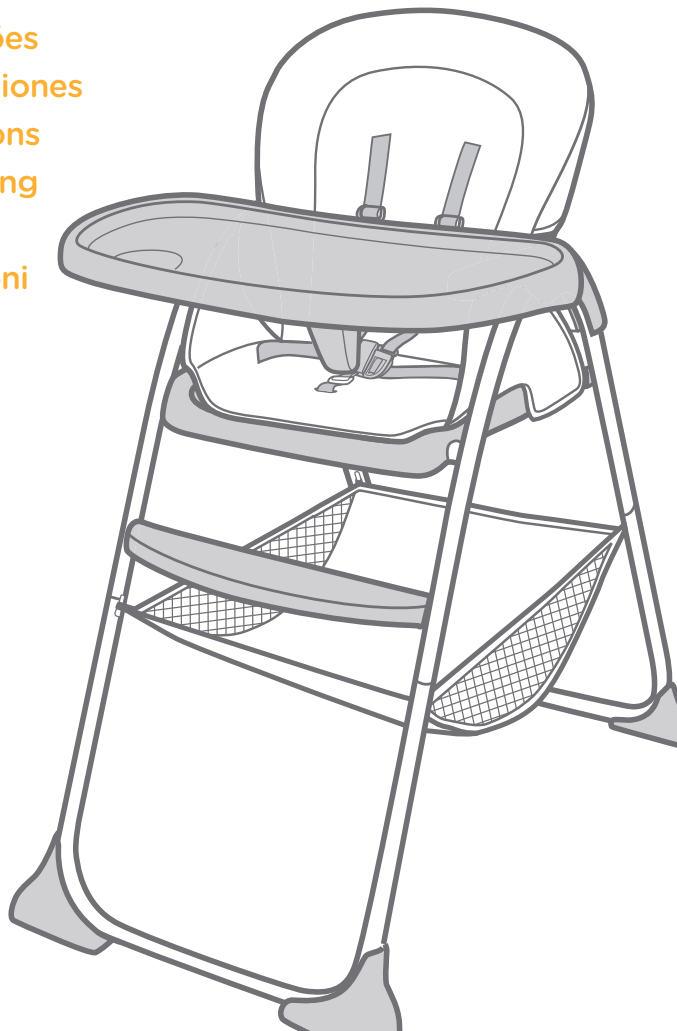

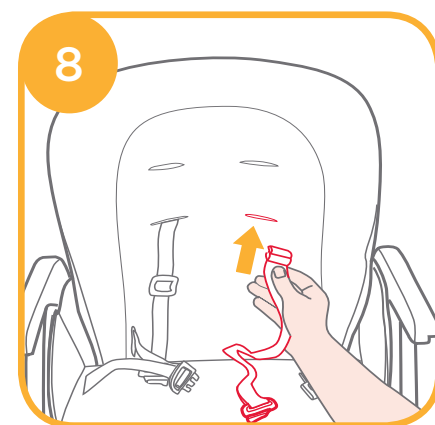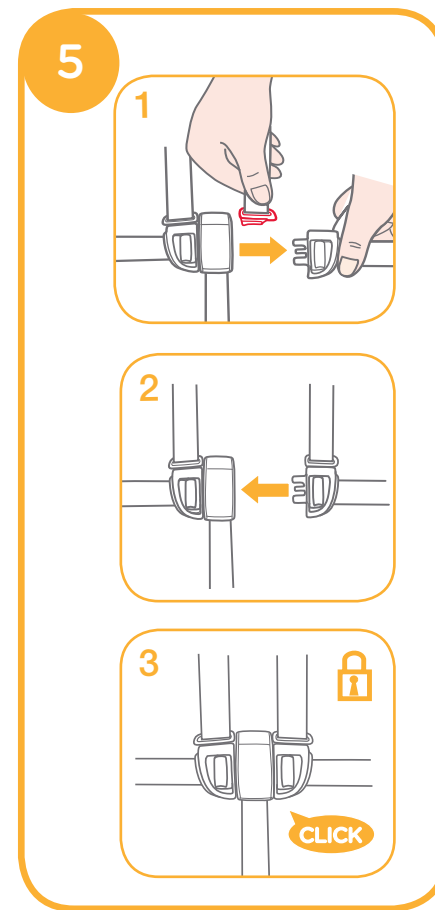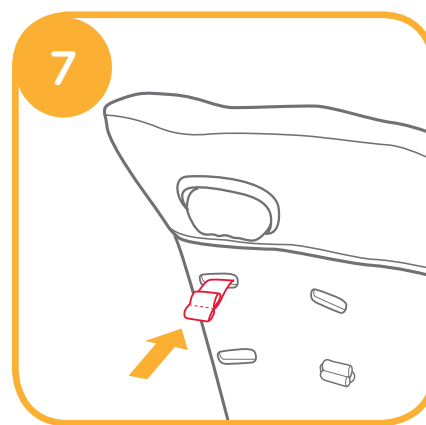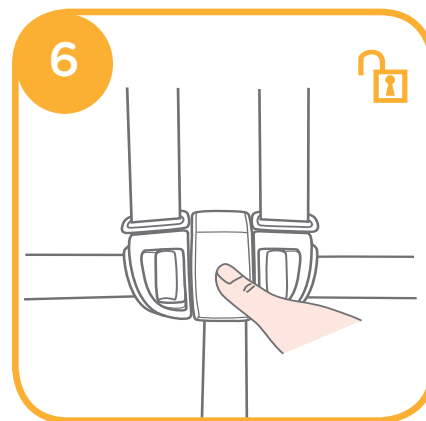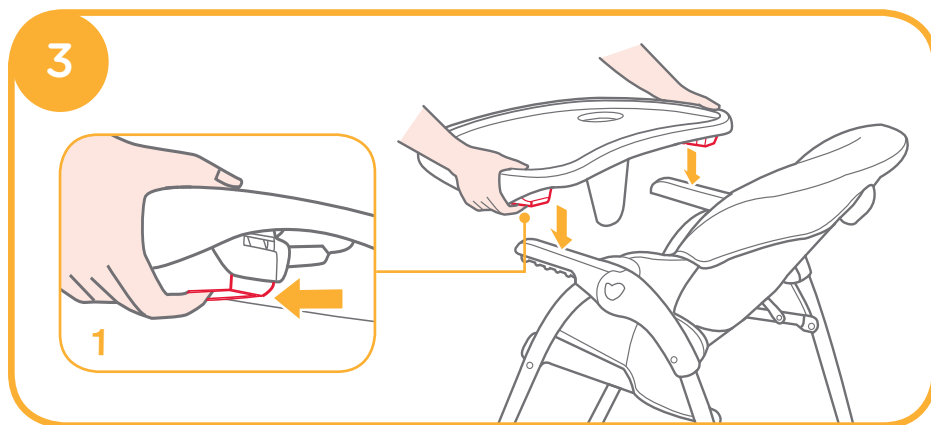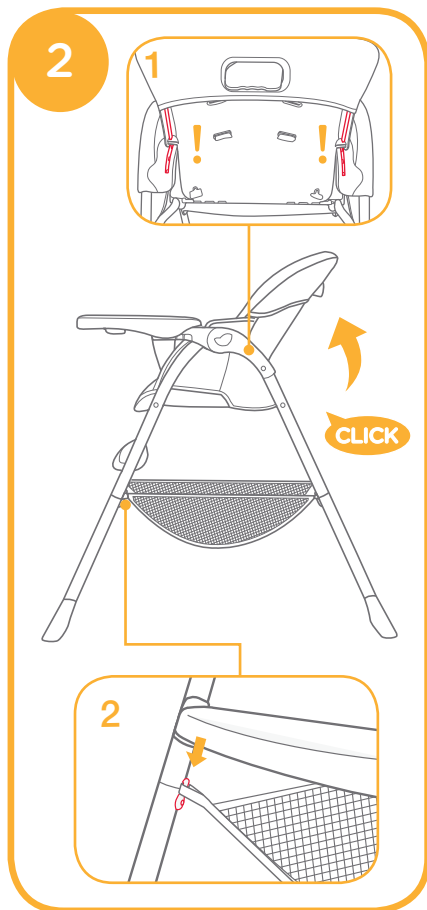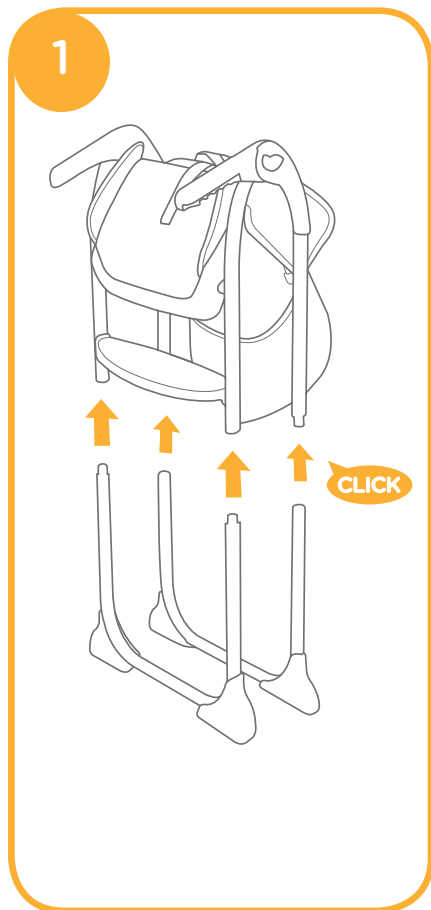

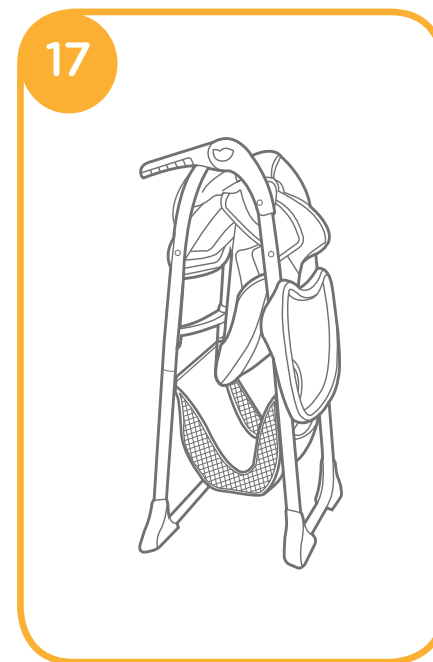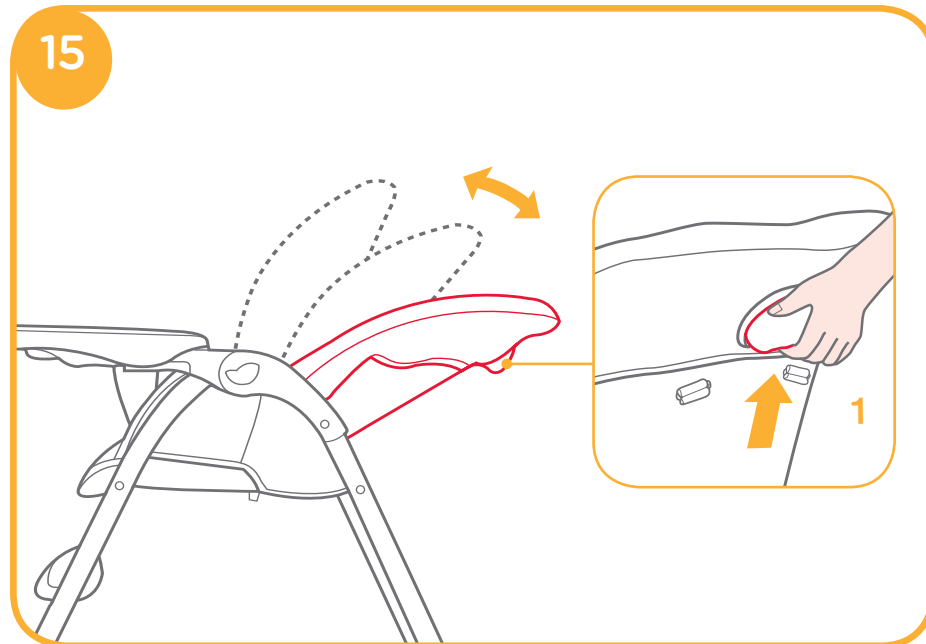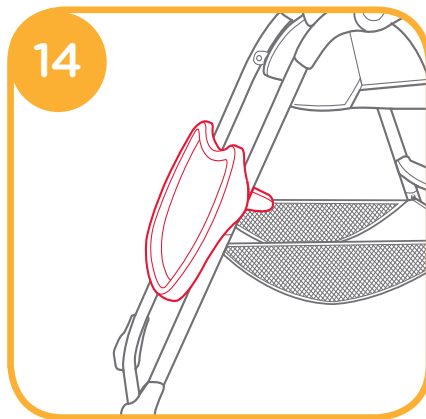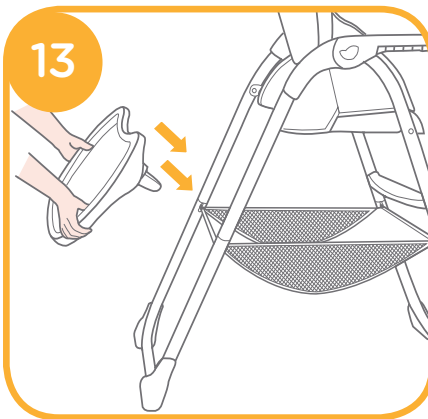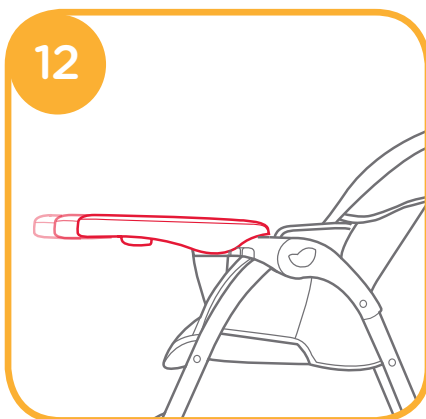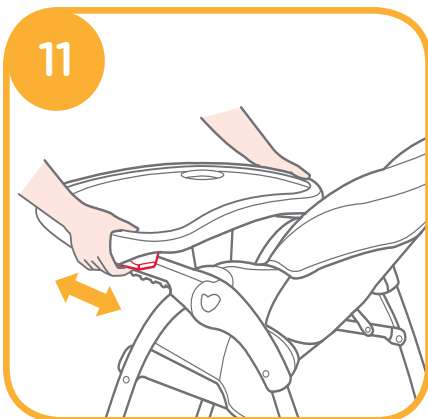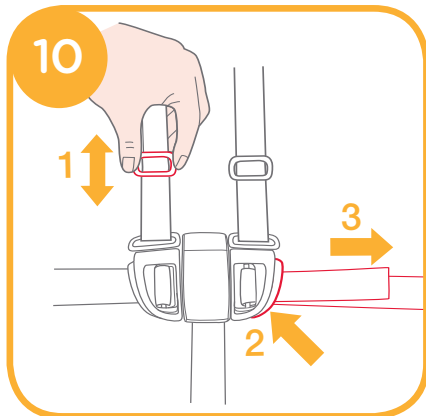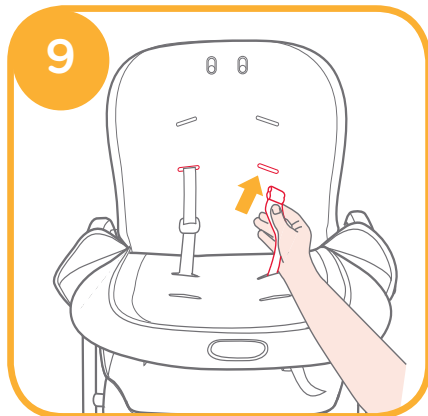

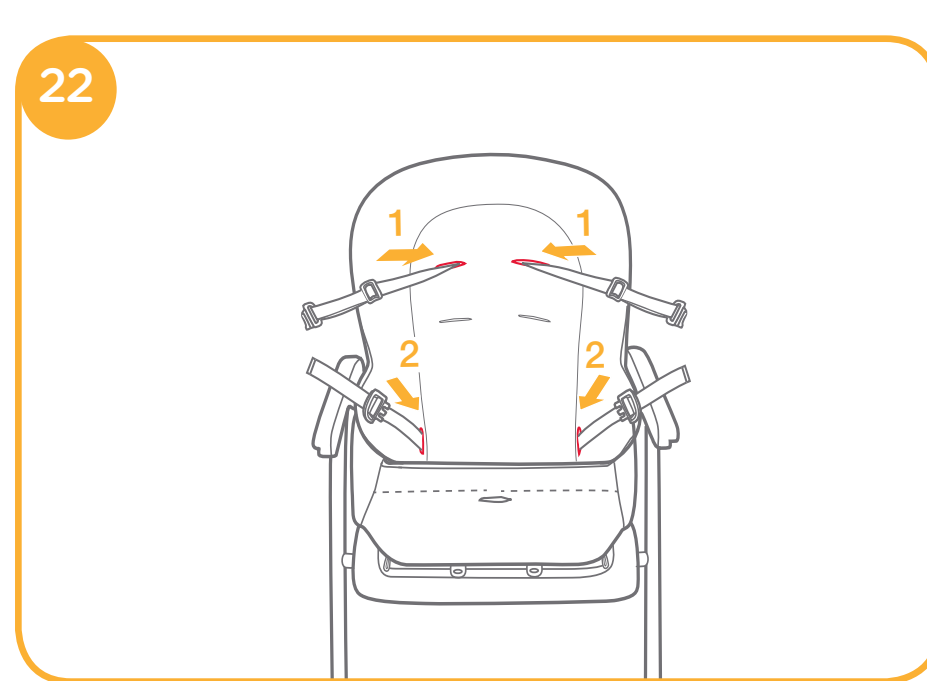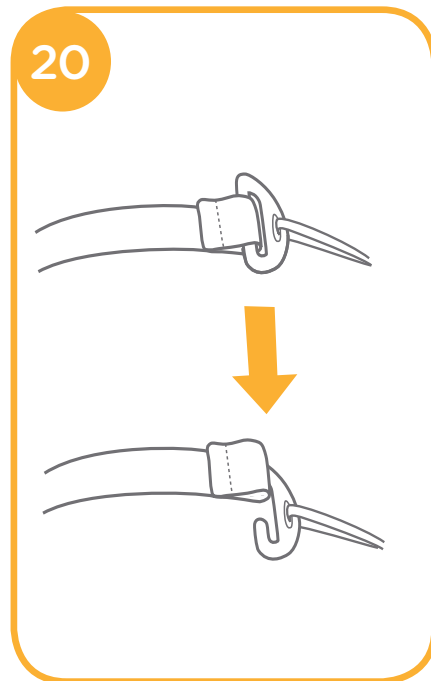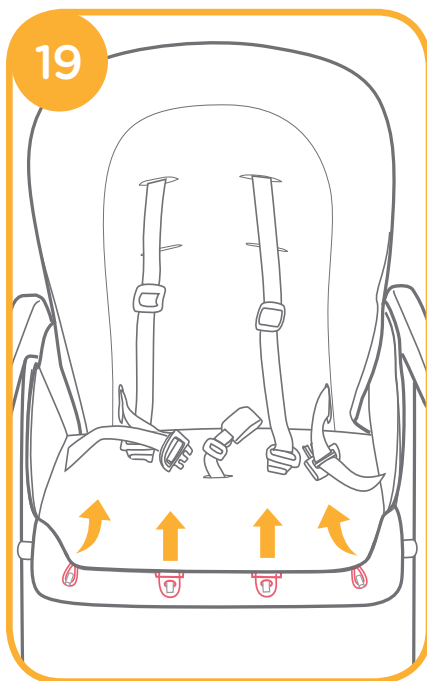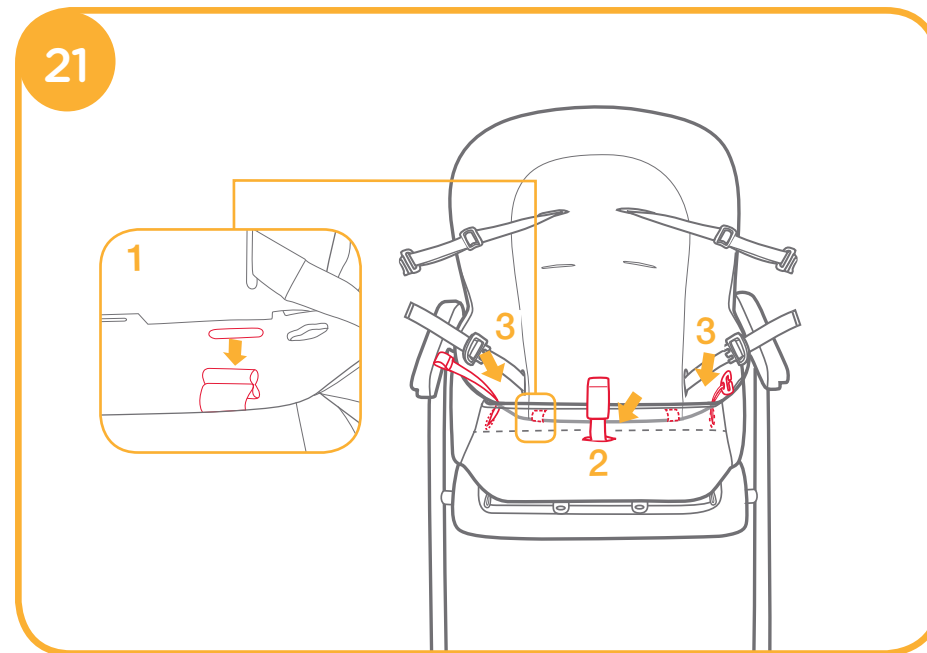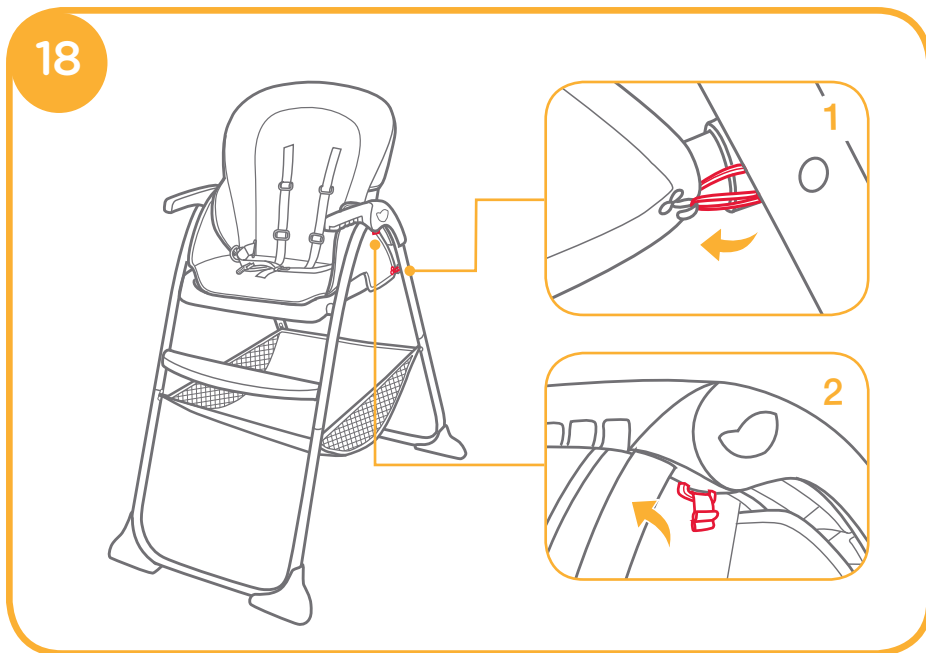

Congratulations on becoming part of the Joie family! We are so excited to be part of your life with your little one. While using the Joie Mimzy Snacker™, your baby is enjoying a high quality, fully certified highchair, approved to European safety standards EN14988-1/2:2006+A1:2012. This product is suitable for use with children between 6-36 months of age (under 15 kg). Please carefully read this manual and follow each step to ensure a comfortable using and best protection for your child.

Please keep the Instruction Manual handy for future reference.

Visit us at Joiebaby.com to download manuals and see more exciting Joie products.

! IMPORTANT RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY.

Contents

Figures	1-6
WARNINGS	9
Assemble Highchair	10
Use Buckle	10
Adjust Shoulder and Waister Harnesses	10
Use Tray	11
Adjust Recline	11
Fold Highchair	11
Detach Seat Pad	11
Care and Maintenance	12

Emergency

In case of emergency or accident, it is most important to have your child taken care of with first aid and medical treatment immediately.

Product Information


Read all the instructions in this manual before using this product. If you have any further questions, please consult the retailer. Some features may vary depending on model.

Product	Mimzy Snacker
Suitable for	6-36 months (under 15kg)
Materials	Plastics, metal, fabrics
Patent No.	Patents pending
Made in	China
Brand Name	Joie
Website	www.joiebaby.com
Manufacturer	Joie Children's Products (UK) Limited

Parts List

Make sure all parts are available before assembly. If any part is missing, please contact local retailer. No tools are required for assembly.

- | | | |
|-----------------|--------------|---------------------|
| 1 Leg Assembly | 6 Tray Horn | 11 Basket |
| 2 Seat Assembly | 7 Seat Pad | 12 Rear Leg |
| 3 Basket | 8 Seat | 13 5-Point Buckle |
| 4 Tray | 9 Footrest | 14 Shoulder Harness |
| 5 Tray | 10 Front Leg | 15 Backrest |

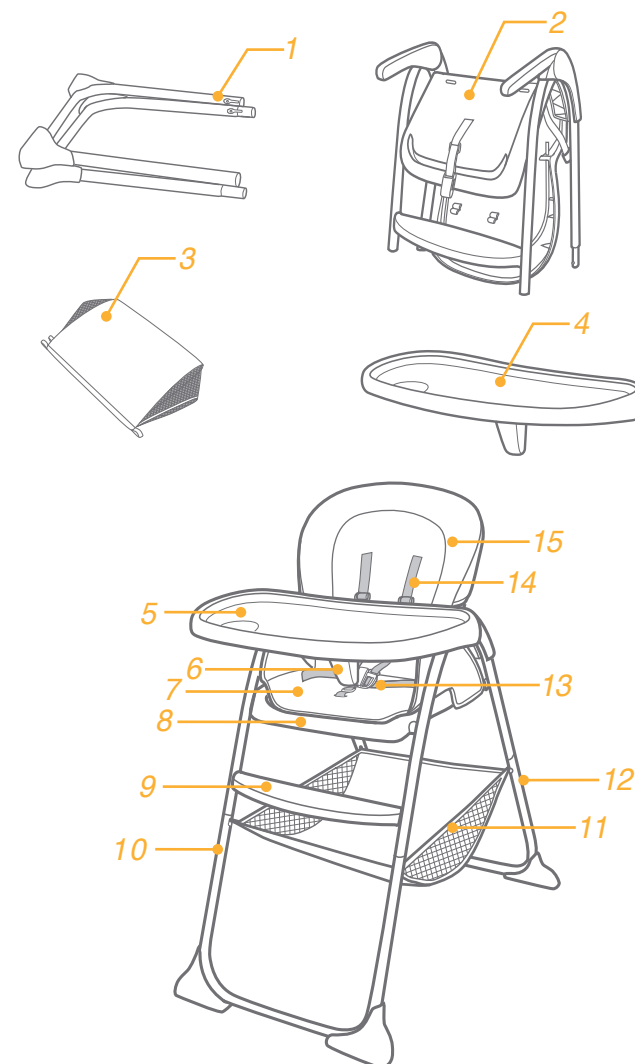

WARNINGS

- ! Read all the instructions in this manual before using this product.
- ! Adult assembly required.
- ! Please keep instruction manual for future reference.
- ! This product is designed ONLY for child weighing under 15kg (6-36months).
- ! Failure to follow these warnings and the assembly instructions could result in danger.
- ! DO NOT make any modification to this highchair or use it along with component parts from other manufacturers.
- ! DO NOT use the highchair if any parts are broken, torn or missing.
- ! Never leave your child unattended. Always keep your child in view.
- ! To prevent serious injury or death from falling or sliding out, always secure child in the restraint.
- ! Secure your child at all times with the restraint system provided, either in the reclining or upright position. The tray is not designed to hold your child in the product.
- ! It is recommended that the product be used in the upright position only by children capable of sitting upright unassisted.
- ! DO NOT allow your child to stand in or on the highchair.
- ! DO NOT lift and carry highchair while occupied.
- ! DO NOT allow children to play with or around highchair while occupied.
- ! DO NOT allow children to lean over sides of highchair. It may become unbalanced and tip over.
- ! DO NOT place any heavy bags, packages, or other items on the highchair tray. They may cause the chair to tip over.
- ! Always use on a flat and level floor.
- ! Be aware of the risk of open fire and other sources of strong heat such as electric bar fires, gas fires etc. in the vicinity of the highchair.
- ! To avoid strangulation hazard, DO NOT place product in any location where there are cords, such as window blind cords, drapes, phone cords, etc.
- ! All assembly fittings should be unfolded completely and tightened properly before using the product.
- ! Regularly check the locks and fittings for security.
- ! Regularly inspect the product for damaged hardware, loose joints, missing parts or sharp edges.
- ! Remove your child from product before folding or adjusting the highchair.
- ! Make sure the product has been folded or unfolded completely before letting your child approach the highchair.
- ! Consult the distributor for issues concerning maintenance, repair and part replacement.
- ! DO NOT place food that is hot enough to burn child's skin on the tray.
- ! Make sure that any harness is correctly fitted.
- ! Do not use the high chair unless all components are correctly fitted and adjusted.
- ! Do not use the high chair until the child can sit up unaided.
- ! To avoid suffocation, remove plastic bag and packaging materials before using this product. The plastic bag and packaging materials should then be kept away from babies and children.

Assemble Highchair

Please read all the instructions in this manual before assembling and using this product.

1. Align the tubes of leg assembly with those of seat assembly, and then insert to assemble. A click means both the two tubes are assembled properly. ①
 - ! Please check the legs are assembled well by pulling them apart.
2. Open the highchair by rotating the backrest upwards ②. a “click” means the backrest is locked completely.
 - ! Please confirm the recline wire and seat latch slot are fully engaged before use. ② -1
 - ! If they are not correctly engaged, please fold the unit as ①⑥ and repeat the above operation.
3. Please attach basket to the support leg by 4 pairs of webbings ② -2. Pull webbings upwards to remove basket.
4. Place the tray over tray bar ③ while pulling the button on both sides under the tray outward ③ -1 until a “click” is heard. The assembled highchair is shown as ④

Use Buckle

Tip To avoid serious injury from falling or sliding out, always secure your child with harness.

Make sure your child is snugly secured, and that the space between the child and the shoulder harness is about the thickness of one hand.

DO NOT cross the shoulder belts. This will cause pressure on child's neck.

Lock Buckle

Match the waist belt buckle with the shoulder buckle ⑤ -1, and “click” into the center buckle ⑤ -2, a “click” means the buckle is locked completely. ⑤ -3

Release Buckle

Press the center button to release the buckle. ⑥

Adjust Shoulder and waister Harnesses

Tip The shoulder harness must go into the slot that is even with or slightly above the shoulders.

In order to protect your child from falling out, after your child is placed into the seat, check whether the shoulder harnesses are at proper height.

For larger child, use the upper shoulder slots. For smaller child, use the lower shoulder slots.

Choose a pair of proper shoulder slots, thread shoulder harnesses out off previous slots ⑦, and then insert into desired slots in seat pad and seat back. ⑧ ⑨

! When changing shoulder harness slots, make sure shoulder harnesses are going through same slots in seat pad and seat back.

Use slide adjuster to change the harness length ⑩ -1, press the button ⑩ -2, while pulling the waist harness to proper length. ⑩ -3

Use Tray

Sliding the tray along the tray bar to a proper position **11** while pulling the button under the tray outward **8-1**.

The tray has 3 positions for adjustment. **12**

- ! **Ensure both sides of tray are in matching positions.**
- ! **Pull tray backward to ensure both guides are secure.**

When the tray is not in use, It can be stored on the rear legs.

Lift the tray from the tray bar, while pulling the button under the tray outward. **3-1**

Place the tray over the rear legs and snap the tray guides into place. It will automatically slide to the end of the rear legs **13**. The stored tray is shown as **14**

Adjust Recline

There are 3 recline positions. **15**

Squeeze button on the back of seat and push down or pull up to adjust the seat back to a desired recline position. **15-1**

- ! **It is recommended that the product be used in the upright position only by children capable of sitting upright unassisted.**

Fold Highchair

- ! **DO NOT fold the highchair with child in it.**

Fold the highchair by following these steps:

1. Remove tray before folding the highchair.
2. Pull the folding webbing upward, the back rest will automatically fold backward. **16**
3. Store the tray on the rear legs. **17**

Detach Seat Pad

1. Disassemble 2 pairs of webbings and 2 pairs of elastic straps on both sides of armrest. **18-1 18-2**
2. Disassemble 2 pairs of fastening pieces and 2 pairs of elastic straps on the bottom of seat. **19**
3. Remove the clip from folding webbing. **20**
4. Disassemble the webbing on the bottom of seat pad **21-1**. Remove crotch harness and folding webbing from seat pad. **21-2 21-3**
5. Remove shoulder harnesses and waist harnesses from seat pad **22-1 22-2**, then remove seat pad from seat back.

To assemble seat pad in reverse steps.

Care and Maintenance

- ! Your seat pad can be spot cleaned with a sponge and soapy water. DO NOT use bleach.
- ! Drip dry the washed seat pad. DO NOT put in dryer.
- ! To clean the frame, wipe with a damp cloth then wipe out any traces of moisture on the frame with a dry cloth.
- ! DO NOT use undiluted neutral detergent, gasoline or other organic solvent to wash the highchair. It may cause damage to the highchair.
- ! From time to time, check your highchair for worn parts, torn material or stitching. Replace or repair the parts as needed.
- ! If the highchair is not in use for a long period of time, please put it in the shade and somewhere your child can not access it.

Parabéns para sua integração na família Joie! Estamos felizes por fazer parte de sua vida, e de sua criança. Usando Joie Mimzy Snacker™ sua criança desfruta de uma cadeira para refeição de alta qualidade, completamente certificado e aprovado pelas normas europeias de segurança EN14988-1/2:2006+A1:2012. Este produto é adequado para crianças com idade entre 6-36 meses (menos de 15 kg). Por favor, leia atentamente este manual e siga cada passo para garantir uma utilização confortável e a melhor proteção para sua criança.

Mantenha o Manual de Instruções para referências futuras.

Visite-nos em Joiebaby.com para baixar manuais e para encontrar mais produtos interessantes Joie Joie.

! IMPORTANTE GUARDAR PARA REFERÊNCIAS FUTURAS LEIA COM ATENÇÃO.

Conteúdo

Figuras	1-6
ADVERTÊNCIAS	17
Montagem da cadeira para refeição de crianças	18
Uso da fivela	18
Ajuste do cinto de ombros e da cintura	18
Uso da bandeja	19
Ajuste da inclinação	19
Dobramento da cadeira para refeição de crianças	19
Destacar o acolchoamento para sentar-se	19
Cuidado e manutenção	20

Urgências

Em caso de emergência ou acidentes é muito importante cuidar em primeiro lugar de sua criança e oferecer-lhe imediatamente primeiros socorros e tratamento médico.

Informações produto


Leia todas as instruções deste manual antes de usar o produto. Se tiver perguntas, por favor contacte o comerciante. Algumas funcionalidades podem variar dependendo do modelo.

Produto	Mimzy Snacker
Adequado para	6-36 meses (sob 15 kg)
Materiais	Plástico, metal, tecido
No. patente	Patente pendente
Fabricado em	China
Marca	Joie
Página web	www.joiebaby.com
Produtor	Joie Children's Products (UK) Limited

Lista de peças

Assegure-se que todas as peças para montagem estão disponíveis. Se faltarem peças, contacte o comerciante local. Para montagem não estão necessárias ferramentas.

- | | | |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1 Conjunto para pés | 7 Acolchoamento para sentar-se | 12 Perna traseira |
| 2 Conjunto assento | 8 Cadeira | 13 Fivela em 5 pontos |
| 3 Cesto | 9 Suporte para pés | 14 Cinto de ombros |
| 4 Bandeja | 10 Perna de frente | 15 Encosto |
| 5 Bandeja | 11 Cesto | |
| 6 Brinquedo bandeja | | |

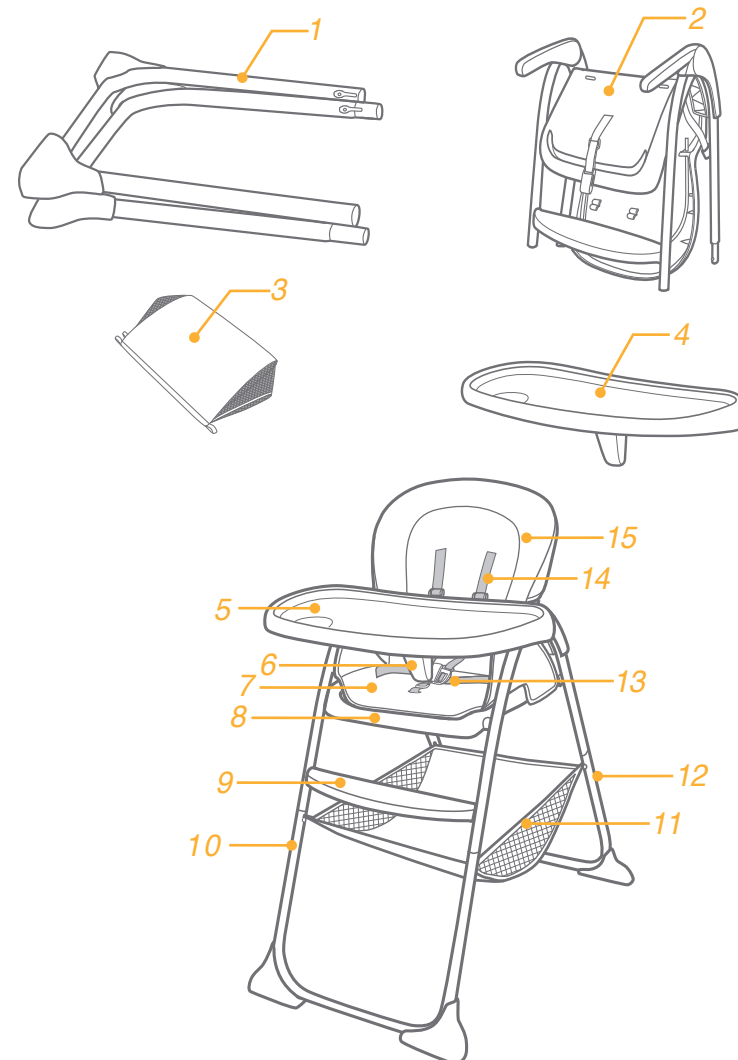

IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO E GUARDAR PARA EVENTUAIS CONSULTAS

LEIA SEMPRE O MANUAL DE INSTRUÇÕES, CONFORME A NORMA ABNT NBR 15991-1/2:2011.

ATENÇÃO: NUNCA DEIXE A CRIANÇA SOZINHA NA CADEIRA E SEM A SUPERVISÃO DE UM ADULTO.

ATENÇÃO: UTILIZE SEMPRE O CINTO DE SEGURANÇA.

ATENÇÃO: NÃO UTILIZE A CADEIRA SE HOUVER ALGUM ELEMENTO DANIFICADO OU EM FALTA.

ATENÇÃO: MANTENHA AS EMBALAGENS FORA DO ALCANCE DA CRIANÇA PARA EVITAR RISCOS DE ASFIXIA.

ATENÇÃO: ASSEGURE-SE DE QUE TODOS OS DISPOSITIVOS DE TRAVAMENTO ESTEJAM ACIONADOS ANTES DO USO E QUE O CINTO DE SEGURANÇA ESTEJA CORRETAMENTE AFIVELADO.

ATENÇÃO: MANTENHA OS FREIOS ACIONADOS SEMPRE QUE A CADEIRA ESTIVER EM USO.

ATENÇÃO: ESTEJA CIENTE DO RISCO DE CHAMA ABERTA E OUTRAS FONTES DE CALOR, TAIS COMO AQUECEDORES A GÁS ETC. NAS PROXIMIDADES DA CADEIRA ALTA.

ATENÇÃO: NÃO PENDURE NENHUM PESO NA CADEIRA ALTA.

ATENÇÃO: NÃO PODEM SER USADOS ACESSÓRIOS NÃO APROVADOS PELO FABRICANTE.

ADVERTÊNCIA: ESTA CADEIRA ALTA É DESTINADA PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 6 MESES A 36 MESES, COM O PESO DE ATÉ 15 KG.

ADVERTÊNCIA: ESTA CADEIRA ALTA NÃO PODE SER UTILIZADA POR CRIANÇAS COM O PESO ACIMA DE 15 KG, OU QUE AINDA NÃO SEJAM CAPAZES DE PERMANECER EM UMA POSIÇÃO SENTADA DEVIDO À SUA PRÓPRIA COORDENAÇÃO.

- A CADEIRA SÓ DEVE SER USADA POR CRIANÇAS QUE JÁ CONSEGUEM SENTAR SOZINHAS.
- TODAS AS OPERAÇÕES E MONTAGENS DEVEM SER EXECUTADAS POR UM ADULTO, O USO IMPRÓPRIO PODE RESULTAR EM GRAVES RISCOS.
- NUNCA UTILIZE UMA CADEIRA ALTA QUE TENHA CAÍDO, SOFRIDO IMPACTO OU COM PEÇAS FALTANTES;
- NUNCA ERGA E/OU TRANSPORTE A CADEIRA ALTA COM A CRIANÇA DENTRO.
- UTILIZE A CADEIRA ALTA EM ÁREA LIVRE DE OBSTÁCULOS E PASSAGEM, ONDE A CRIANÇA NÃO POSSA EMPURRAR COM OS PÉS E ONDE NÃO EXISTAM OBJETOS QUE POSSAM CAIR SOBRE ELA.
- NUNCA DEIXE A CADEIRA ALTA SOB O SOL, AS PEÇAS PLÁSTICAS PODERÃO AQUECER-SE E CAUSAR SÉRIAS QUEIMADURAS, ALÉM DE SUA DESINTEGRAÇÃO.
- NUNCA UTILIZE A CADEIRA ALTA EM SUPERFÍCIES INGREMES OU EM DECLIVE, ARENOSAS, MOLHADAS E/OU ESCADAS, ESCADAS ROLANTES, ETC.
- VERIFIQUE REGULARMENTE OS PARAFUSOS E, SE FOR NECESSÁRIO, APERTE-OS.

6 MESES DE GARANTIA SOB CONDIÇÕES DESCRITAS NO CERTIFICADO.

PROCEDIMENTOS DE LIMPEZA ESTRUTURA:

- Limpe as partes plásticas e tiras do cinto de segurança apenas com um pano úmido em água e sabão neutro.

REVESTIMENTO

- Retirado da estrutura, lave-o com água morna e sabão neutro, sem torcer e apertando para eliminar o excesso de água. Secar a sombra, e monte novamente na estrutura.
- Não utilize máquina de lavar ou lavagem a seco.

ADVERTÊNCIAS

- ! Leia todas as instruções deste manual antes de usar o produto.
- ! É necessário o montagem por um adulto.
- ! Guarde o manual de instruções para referências futuras.
- ! O produto é destinado APENAS PARA crianças com menos de 15 kg (6-36 meses).
- ! Não-conformidade com estes avisos ou instruções de uso pode levar a perigos.
- ! NÃO modifique a cadeira para refeição para crianças e não o use com peças componentes de outros produtores.
- ! NÃO use a cadeira para refeição para crianças se estiverem peças quebradas, danificadas ou faltando.
- ! Não deixe a criança sem supervisão. Supervisione sua criança em todos os momentos.
- ! Para evitar ferimentos graves ou morte causados por quedas ou deslizamento, certifique sua criança com o cinto.
- ! Certifique sempre sua criança com o sistema de proteção previsto seja em posição inclinada, seja em posição vertical. A bandeja não se destina a apoiar a criança no produto.
- ! Recomenda-se usar o produto em uma posição direita apenas para crianças que podem sentar sozinhos.
- ! NÃO deixe a criança a levantar-se na cadeira.
- ! NÃO levar ou mover a cadeira enquanto a cadeira está ocupada.
- ! NÃO deixe as crianças brincar co ou em torno da cadeira, enquanto ele está ocupado.
- ! NÃO deixe as crianças a dobrar-se sobre as bordas da cadeira. Isto pode balançar e derramar.
- ! NÃO coloque sacos pesados, pacotes ou outros objetos na cadeira. Isto pode conduzir ao derrube da cadeira.
- ! Use-o apenas em um soalho em linha reta e nivelado.
- ! Certifique-se que não há riscos de chamas ou outras fontes de calor tais como o fogo produzido de cabos elétricos, chama de gás etc. perto do assento.
- ! Para evitar o perigo de estrangulamento, NÃO coloque o produto em lugares com cabos, tais como os cabos de persianas, das cortinas, os cabos de telefone etc.
- ! Todos os acessórios para montagem devem ser descartados corretamente e parafusadas completamente antes de usar o produto.
- ! Verifique regularmente os dispositivos e os acessórios de bloqueio.
- ! Verifique regularmente se o produto tiver peças de metal danificados, conexões soltas, peças faltando ou bordas afiadas.
- ! Antes de dobrar ou ajuste da cadeira, remover a criança do assento.
- ! Assegure-se que a cadeira está completamente dobrado ou desdobrado antes de deixar sua criança aproximar-se.
- ! Consulte o comerciante para problemas de manutenção, reparos e peças sobresselentes.
- ! NÃO coloque na bandeja alimentos quentes com que a criança pode grelhar-se.
- ! Certifique-se que o cinto está corretamente instalado.
- ! Não utilize o assento se seus componentes são instalados e ajustados corretamente.
- ! Não use a cadeira se a criança não pode levantar-se sem ajuda.
- ! Para evitar sufocamento, remova o saco de plástico e a embalagem antes de usar este produto. O saco de plástico e as embalagens devem ser mantidos longe de bebês e crianças.

Montagem cadeira de encosto alto para refeição para crianças

Leia todas as instruções deste manual antes de utilizar o produto.

1. Alinhe os tubos do conjunto para pés com o conjunto da cadeira e insira-os para montagem. Um clique significa que os dois tubos foram montados corretamente. ①
 - ! Verifique se os pés foram montados corretamente arrastando-os.
2. Abra o assento para crianças girando o encosto acima. ② Um clique significa que os dois tubos foram montados corretamente.
 - ! Verifique se o cabo de inclinação e a trava do dispositivo de bloqueio são completamente fixadas antes de usar.
 - ! Se eles não estão bem colocados, por favor dobre todo o conjunto de acordo com ⑩ e repita a operação acima.
3. Por favor fixe o cesto ao pé de apoio com a ajuda de quatro pares de bandas ② - 1. Levante de bandas para remover o cesto.
4. Coloque a bandeja sobre a barra da bandeja ③ enquanto pressionar o botão de ambos os lados da parte exterior da bandeja ③-1 até ouvir um „clique” A cadeira para refeição de encosto alto para crianças montado parece como em ④

Uso da fivela

Dica Para evitar ferimentos graves causados por quedas ou deslizamentos, certifique sempre a criança com os cintos.

Certifique-se que sua criança está sentada confortavelmente e que o espaço entre a criança e o cinto de ombro aproximadamente de uma palma.

NÃO cruze os cintos para ombros. Eles vão colocar pressão sobre o pescoço da criança.

Bloqueio da fivela

Fixe a fivela da cintura com a fivela para ombro ⑤-1 e „clique” no meio da fivela ⑤-2, um „clique” significa que a fivela foi totalmente bloqueada. ⑤-3

Liberação da fivela

Pressione o botão do meio para liberar a fivela. ⑥

Ajuste dos Cintos para ombros e da cintura

Dica O cinto para ombros deve entrar no orifício que está ao nível ou um pouco acima dos ombros.

Para proteger sua criança contra quedas, após a criança sentada na cadeira, verifique se o cinto para ombros está á altura adequada.

Para crianças mais velhas, use os orifícios superiores. Para crianças menores, use os orifícios inferiores.

Escolha um par de orifícios adequados, arraste o cinto dos orifícios anteriores ⑦, e após insira-lo nos orifícios desejados no acolchoado e no encosto da cadeira. ⑧ ⑨

! Ao alterar os orifícios para cinto certifique-se que os cintos passam pelos mesmos orifícios no acolchoamento e no encosto da cadeira.

Use o dispositivo de ajuste para alterar o tamanho do cinto ⑩-1, pressione o botão ⑩-2, puxando a cintura até o comprimento adequado. ⑩-3

Uso da bandeja

Deslize a bandeja na barra para a bandeja na posição adequada **11** puxando na frente do botão sob a bandeja. **3**-1.

A bandeja tem 3 posições de ajuste. **12**

! **Certifique-se que ambas as extremidades da bandeja estão na mesma posição.**

! **Arraste a bandeja atrás para se certificar que ambos os dispositivos de orientação são fixados.**

Quando a bandeja não é usada, ela pode ser armazenada sobre as pés traseiras.

Levante a bandeja sobre a barra para bandeja arrastando na frene do botão sob a bandeja. **3**-1

Coloque a bandeja nos pés traseiros e ajuste os dispositivos de orientação da bandeja. Isto irá automaticamente deslizar para a parte inferior dos pés traseiros **13**. A bandeja armazenada parece como em **14**

Ajuste da inclinação

Há 3 posições de inclinação. **15**

Saperte o botão atrás da cadeira e pressione-o ou levante-o para ajustar o encosto do assento na posição de inclinação desejada. **15**-1

! **Recomenda-se o uso do produto em uma posição vertical apenas para as crianças que podem se levantar sozinhas.**

Dobramento da cadeira para refeição de crianças

! **NÃO dobre a cadeira enquanto a criança está dentro.**

Dobre a cadeira seguindo os passos seguintes:

1. Remova a bandeja antes de dobrar a cadeira para refeição de crianças.
2. Arraste as tiras para dobrar acima, o encosto irá dobrar automaticamente. **16**
3. Armazenar a bandeja sobre os pés traseiros. **17**

Destacar o acolchoamento para sentar-se

1. Desmonte os dois pares de cintas elásticas em ambos os lados do apoio de braço. **18** - 1 **18** - 2
2. Desmonte os dois pares de peças de fixação e os dois pares de cintas elásticas na parte inferior do assento. **19**
3. Remova o clip da banda dobrável. **20**
4. Desmonte a banda na parte traseira da almofada do assento **21** -1. Remova o arnês entre as pernas e as bandas dobráveis. **21** -2 **21** -3
5. Remova os cintos de ombros e os arneses de cintura da almofada do assento **22** -1 **22** -2, em seguida remova a almofada do assento do encosto do assento.

Para montar a almofada do assento faz de acordo com as fases no sentido inverso.

Cuidado e manutenção

- ! O tecido pode ser limpo com uma esponja e água com sabão. NÃO use alvejante.
- ! Escorra bem a almofada do assento lavada em uma área sombreada. NÃO utilizar secadora.
- ! Para apagar o quadro, limpe-o com um pano húmido após apague qualquer traço de umidade no quadro com um pano seco.
- ! NÃO use um detergente neutro não diluído, gasolina ou outros solventes orgânicos para lavar a a cadeira para refeição de encosto alto para crianças. Estes podem danificar a cadeira.
- ! Verifique periodicamente as peças gastas, os materiais quebrados ou costuras. Reparar ou substituir as peças assim como será necessário.
- ! Se a cadeira não é utilizado por um longo período de tempo, coloque-o na sombra e em algum lugar onde sua criança não pode acessá-lo.

ES Bienvenidos a Joie™

Felicidades por hacer parte de la familia Joie! Somos muy contentos por hacer parte de su vida y de la de su niño. Usando Joie Mimzy Snacker™ su niño disfruta de una trona de calidad, completamente certificada y aprobado por los estándares europeos de seguridad EN14988-1/2:2006+A1:2012. Este producto es adecuado para niños con edad entre 6-36 meses (menos de 15 kg). Lea con atención este manual y siga cada paso para asegurar un uso confortable y la mejor protección para su niño.

Guarde el Manual de instrucciones para referencias futuras.

Visítenos en Joiebaby.com para descargar manuales y para encontrar más productos interesantes Joie.

! IMPORTANTE A GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS: LEA CON ATENCIÓN.

Contenido

Figuras	1-6
ADVERTENCIAS	23
Ensamblaje de la trona	24
Uso de la hebilla	24
Ajuste del arnés para los hombros y para la cintura	24
Uso de la bandeja	25
Ajuste de la inclinación	25
Pliegue de la trona	25
Separación de la almohada para el asiento	25
Cuidado y mantenimiento	26

Emergencia

En caso de emergencia o accidentes es muy importante cuidar en primer lugar de su niño y darle inmediatamente los primeros auxilios y tratamiento médico.

Informaciones de producto


Lea todas las instrucciones de este manual antes de usar el producto. Si tiene preguntas contacte al comerciante. Algunas características pueden variar en función del modelo.

Producto	Mimzy Snacker
Adecuado para	6-36 meses (menos 15 kg)
Materiales	Plástico, metal, telas
Numero de patente	Patentes en espera
Fabricado en	China
Marca	Joie
Pagina web	www.joiebaby.com
Productor	Joie Children's Products (UK) Limited

Lista de partes

Asegúrese que todas las partes para el ensamble están disponibles. Si faltan partes, contacte el comerciante local. No se necesitan utensilios para el ensamble.

- | | | |
|------------------------|----------------------------|-------------------------|
| 1 Montaje para piernas | 6 Juguete para la bandeja | 11 Cesta |
| 2 Montaje silla | 7 Almohada para el asiento | 12 Pierna trasera |
| 3 Cesta | 8 Silla | 13 Hebilla con 5 puntos |
| 4 Bandeja | 9 Soporte para las piernas | 14 Arnés para hombros |
| 5 Bandeja | 10 Pierna frontal | 15 Respaldo |

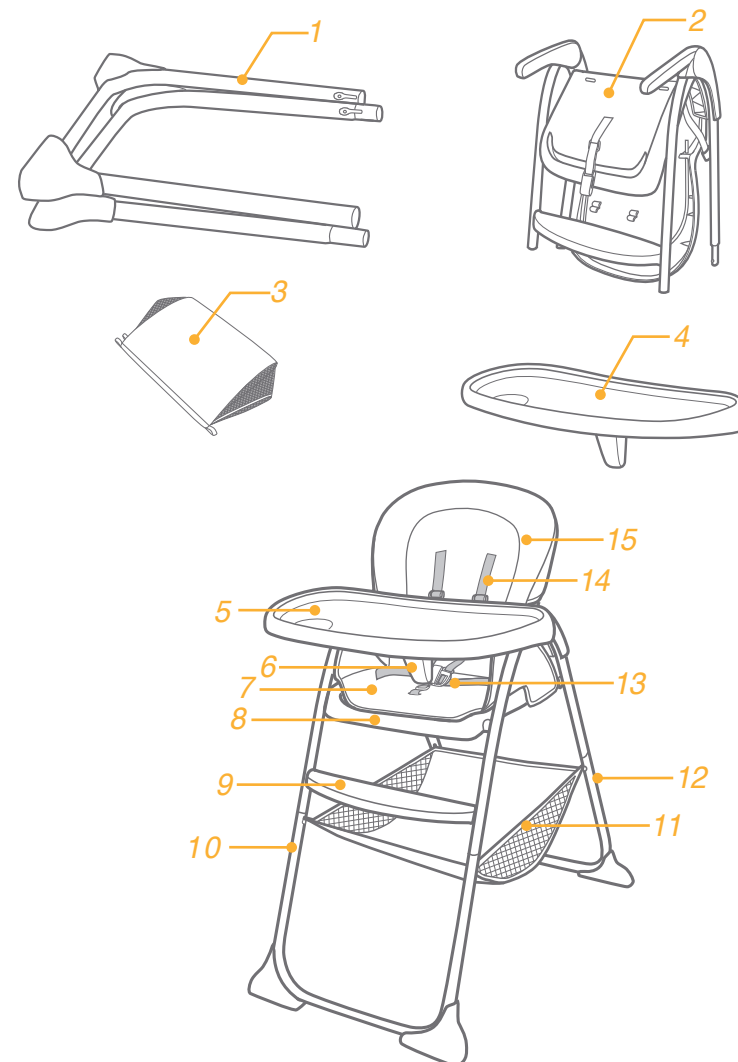

ADVERTENCIAS

- ! Lea todas las instrucciones de este manual antes de usar el producto.
- ! El ensamblaje tiene que ser realizado por un adulto.
- ! Guarde el manual para futuras referencias.
- ! El producto es destinado SOLO para niños que pesan menos de 15 kg (6-36 meses).
- ! Si no se respetan estas advertencias o instrucciones de uso pueden aparecer peligros.
- ! NO haga modificaciones a la trona y no la use con partes componentes de otros productores.
- ! NO use la trona si tiene partes rotas, dañadas o si faltan partes.
- ! No deje el niño desatendido. Mantenga el niño siempre a la vista.
- ! Para prevenir heridas graves o la muerte, causadas por caídas o resbalones, asegure el niño con el arnés.
- ! Asegure siempre el niño con el sistema de protección incluido, sea en posición inclinada, sea en posición derecha. La bandeja no es destinada a sostener el niño en el producto.
- ! Se recomienda el uso del producto en posición derecha solo para niños que pueden estar sentados solos.
- ! NO deje el niño estar de pie en la trona.
- ! NO levante o mueva la trona mientras está ocupada.
- ! NO deje los niños jugar con o alrededor de la trona mientras está ocupada.
- ! NO deje el niño inclinarse encima de las márgenes de la trona. Esta se puede mover y derrocar.
- ! NO ponga bolsas pesadas, paquetes o cualquier otro objeto en la trona. Estas pueden hacer la trona derrocar.
- ! Use la trona solo en suelos derechos y nivelados.
- ! Tenga cuidado que no exista el riesgo de fuego o otras fuentes de calor fuerte como el de los cables eléctricos, llama de gas etc. alrededor de la trona.
- ! Para evitar el peligro de estrangulación, NO ponga el producto en lugares con cables, como cables de la celosía de la ventana, cortinas, cables telefónicos etc.
- ! Todos los dispositivos para el ensamblaje tienen que ser desplegadas completamente y conectadas correctamente antes de usar el producto.
- ! Verifique con regularidad los dispositivos y las cerraduras.
- ! Verifique con regularidad si el producto no tiene componentes metálicos dañados, conexiones sueltas, partes que faltan o márgenes puntiagudas.
- ! Antes de plegar o ajustar la trona saque el niño de la trona.
- ! Asegúrese que la trona ha sido plegada o desplegada completamente antes de dejar el niño cerca de ella.
- ! Consulte el distribuidor para problemas de mantenimiento, reparaciones o partes de recambio.
- ! NO ponga en la bandeja comidas calientes que pueden asar al niño.
- ! Asegúrese que el arnés está correctamente montado.
- ! No use la trona si sus componentes no son montados o ajustados correctamente.
- ! No use la trona si el niño se puede levantar sin ayuda.
- ! Para evitar la asfixia, descarte la bolsa de plástico y los materiales del embalaje antes de usar el producto. La bolsa de plástico y el embalaje tienen que ser guardadas lejos de los bebés y los niños.

Ensamblaje de la trona

Lea todas las instrucciones de este manual antes de usar la trona.

1. Alinee los tubos del montaje para las piernas con las del montaje de la silla y conéctelos para el ensamblaje. Un clic significa que los dos tubos han sido ensamblados correctamente. **1**
 - ! Verifique si las piernas han sido ensambladas correctamente tirando de ellas.
2. Abre la sillita alta girando el respaldo hacia arriba. **2** Un clic significa que los dos tubos han sido ensamblados correctamente.
 - ! Verifique si el cable de inclinación y el orificio del dispositivo de bloqueo de la silla están sujetos completamente antes del uso.
 - ! Si no están correctamente engranados, por favor plegar la unidad como **16** y repetir la operación anterior.
3. Por favor, sujeten el cesta a la pierna de apoyo con 4 parejas de cintas **2** - **1**. Tiren las cintas hacia arriba para retirar el cesto.
4. Coloquen la bandeja sobre la barra de bandeja **3** mientras que presionen el botón en ambos lados debajo del exterior de la bandeja **3**-**1** hasta que se oiga un „clic“. La trona ensamblada es como en. **4**

Uso de la hebilla

Consejo Para evitar heridas graves debidas a caídas o resbalones, asegure siempre el niño con el arnés.

Asegúrese que el niño está sentado confortablemente y que el espacio entre el niño y arnés para los hombros es de aproximadamente una mano.

NO cruce los cinturones para el hombro. Estas van a poner presión en el cuello del niño.

Bloquear la hebilla

Ajuste la hebilla del cinturón para la cintura con la hebilla para el hombro **5**-**1**, y haga “clic” en medio de la hebilla **5**-**2**, un “clic” significa que la hebilla ha sido completamente bloqueada. **5**-**3**

Liberar la hebilla

Pulse el botón del centro para liberar la hebilla. **6**

Ajuste de los arneses para los hombros y la cintura

Consejo El arnés para los hombros tiene que entrar en el orificio que está a nivel de los hombros o un poco más arriba.

Para proteger su niño de caídas, después de sentarlo en la silla verifique si el arnés para los hombros esta a la altura correspondiente.

Para niños mayores, use los orificios superiores. Para niños más pequeños use los orificios inferiores.

Escoja un par de orificios correspondientes, saque el arnés de los orificios anteriores **7**, y después póngalo en los orificios deseados de la almohada para el asiento y el respaldo. **8** **9**

! Al cambiar los orificios del arnés asegúrese que los arneses pasan por los mismos orificios de la almohada para el asiento y de la espalda.

Use el dispositivo de ajuste para cambiar la longitud del arnés **10**-**1**, pulse el botón **10**-**2**, tirando el arnés para la cintura hasta la longitud correspondiente. **10**-**3**

Uso de la bandeja

Pase la bandeja en la barra para la bandeja para la posición correcta **11** tire hacia adelante el botón que está debajo de la bandeja **3**-1.

La bandeja tiene 3 posiciones de ajuste. **12**

! Asegúrese que ambas extremidades la bandeja tienen la misma posición.

! Tire hacia atrás la bandeja para asegurarse que los dos dispositivos de dirección están sujetos.

Cuando la bandeja no está en uso, puede ser depositada en las piernas traseras.

Levante la bandeja en la barra para la bandeja tirando hacia adelante el botón que está debajo de la bandeja. **3**-1

Ponga la bandeja en las piernas traseras y sujete los dispositivos de dirección de la bandeja. Esta va a pasar automáticamente en la parte inferior de las piernas traseras **13**. La bandeja depositada se muestra como en **14**

Ajuste de la inclinación

Hay 3 posiciones de inclinación. **15**

Apriete el botón detrás de la silla y púlselo o levántelo para ajustar el respaldo en la posición de inclinación deseada. **15**-1

! Se recomienda usar el producto en posición derecha solo para los niños que pueden estar de pie solos.

Pliegue de la trona

! No pliegue la trona mientras el niño está adentro.

Pliegue la trona siguiendo estos pasos:

1. Saque la bandeja antes de plegar la trona.
2. Tire hacia arriba los cinturones para el pliegue, el respaldo se va a plegar automáticamente. **16**
3. Deposite la bandeja en las piernas traseras. **17**

Separación de la almohada para el asiento

1. Desmonten 2 parejas de cintas y 2 parejas de correas elásticas de ambos lados del apoyabrazos. **18** - 1 **18** - 2
2. Desmonten 2 parejas de piezas de fijación y 2 parejas de correas elásticas en la parte inferior del asiento. **19**
3. Retiren el clip de la cinta plegable. **20**
4. Desmonten la cinta de la parte inferior de la almohadilla del asiento **21** -1. Retiren el arnés de entrepierna y las cintas plegables de la almohadilla del asiento. **21** -2 **21** -3
5. Retiren los arneses de hombro y los arneses de cintura de la almohadilla del asiento **22** -1 **22** -2, después retiren la almohadilla del asiento del respaldo del asiento.

Para montar la almohadilla del asiento proceden a los pasos al revés.

Cuidado y mantenimiento

! Puede limpiar las manchas del cojín del asiento con una esponja y agua jabonosa. NO utilice lejía.

! Deje que el acolchado del asiento se seque en un lugar alejado de la luz directa del sol. NO lo introduzca en la secadora.

! Para limpiar el bastidor, lo puede borrar con un trapo húmedo y después con un trapo seco.

! NO use detergente neutro no diluido, gasolina u otros solventes orgánicos para limpiar la trona. Estos pueden dañar la trona.

! Verifique con regularidad si la trona tiene parte usadas, telas rotas o costuras. Repare o cambie las partes según sea necesario.

! Si la trona no se usa un periodo de tiempo más largo, póngala en la sombra, en un lugar donde el niño no la puede alcanzar.

FR Bienvenue dans la grande famille Joie™

Nous sommes heureux de faire partie vous compter parmi les nouveaux utilisateurs de nos produits. Vous avez choisi la chaise haute. Mimzy Snacker™, la chaise haute confortable qui se plie d'une main. Ce produit est conforme à la norme européenne actuellement en vigueur en EN14988-1/2:2006+A1:2012. Ce produit s'utilise pour les enfants âgés de 6 à 36 mois (moins de 15 kg). Lisez attentivement les recommandations et avertissements contenus dans ce manuel et suivez chaque étape pour assurer une bonne utilisation de la chaise haute en toute sécurité.

Conservez ce manuel afin de le consulter en cas de besoin.

Rendez-vous sur le site officiel de la marque www.Joiebaby.com. Vous pourrez télécharger le manuel d'instructions et découvrir les nouveaux produits de la marque Joie.

! IMPORTANT

A CONSERVER POUR CONSULTATION ULTERIEURE A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT LA PREMIERE UTILISATION.

Sommaire

Schémas de montage	1-6
AVERTISSEMENTS	29
Montage de la Chaise Haute	30
Utilisation de la boucle du harnais	30
Réglage du harnais aux épaules et à la taille	30
Installation du plateau	31
Réglage de l'inclinaison du dossier du siège	31
Pliage de la Chaise Haute	31
Coussin de la chaise	31
Conseils d'entretien	32

Cas d'urgence

En cas d'accident, la chose la plus importante est porter secours à votre enfant, lui de lui donner les premiers soins et/ou d'appeler un médecin.

Informations sur le produit


Lisez attentivement les instructions de ce manuel avant d'utiliser le produit. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, adressez-vous à votre revendeur. Les spécificités varient d'un produit à l'autre.

Produit	Mimzy Snacker
Utilisable entre	6-36 mois (moins de 15kg)
Matériaux	plastique, métaux, tissus
No. brevet	Brevet en cours d'agrément
Fabriqué en	Chine
Nom de la marque:	Joie
Site internet	www.joiebaby.com
Fabricant	Joie Children's Products (UK) Limited

Liste des composants

Assurez-vous que vous avez tous les composants avant de commencer l'assemblage de la chaise. Si une pièce manque, veuillez contacter votre revendeur. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des outils pour monter la chaise haute.

- | | | |
|------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 Assemblage des pieds | 6 Butée du plateau | 11 Panier |
| 2 Assemblage du siège | 7 Coussin pour le siège | 12 Pied derrière |
| 3 Panier | 8 Siège | 13 Boucle 5 Points |
| 4 Plateau | 9 Repose-pieds | 14 Harnais pour les épaules |
| 5 Plateau | 10 Pied avant | 15 Dossier |

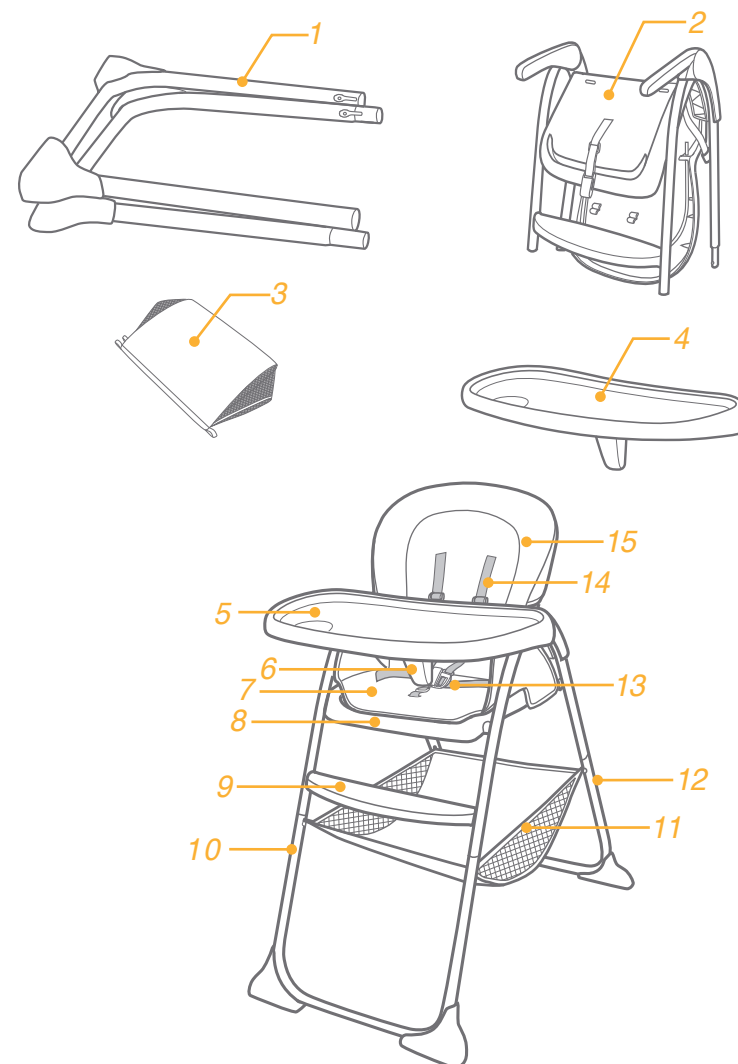

AVERTISSEMENTS

- ! Lisez toutes les instructions du manuel avant d'utiliser le produit.
- ! Le montage doit être réalisé par un adulte.
- ! Conservez le mode d'emploi pour consultation ultérieure.
- ! Ce produit est conçu pour être utilisé par des enfants ayant un poids inférieur à 15kg (6-36 mois).
- ! Le fait de ne pas suivre les instructions du manuel peut entraîner une mauvaise utilisation du produit voire même des accidents.
- ! Ne modifiez pas cette chaise haute et ses composants et ne utilisez pas de pièces d'autres fabricants.
- ! NE PAS utiliser la chaise haute si des pièces sont endommagées, cassées ou manquantes.
- ! Ne pas laissez l'enfant sans surveillance.
- ! Pour éviter des blessures graves ou un décès causés par la chute ou glissement de l'enfant, installez toujours l'enfant avec le harnais.
- ! L'enfant doit toujours être attaché dans sa chaise avec les harnais que ce, soit dans la position inclinée ou dans la position droite. Le plateau n'est pas destiné à retenir l'enfant.
- ! Il est recommandé d'utiliser le produit dans la position droite seulement par des enfants capables de se tenir droit sans aide.
- ! Ne laissez pas l'enfant se mettre ou se tenir debout dans la chaise.
- ! Ne déplacez pas la chaise haute lorsque L'enfant est assis.
- ! NE laissez pas un enfant de jouer avec ou autour de la chaise haute si elle est occupée.
- ! NE laissez pas les enfants s'appuyer sur les côtés de la chaise haute. Elle peut se déséquilibrer et se renverser.
- ! NE posez jamais des sacs, des paquets ou d'autres objets lourds sur le plateau de la chaise haute. Ceci pourrait la faire basculer.
- ! Utilisez toujours la chaise sur une surface plate et plane.
- ! Gardez la chaise haute éloignée de sources de chaleur excessive comme celle des gazinières, plaques de cuisson, fours à cuire, etc..
- ! Pour éviter les risques d'étranglement, NE placez pas la chaise à proximité de cordons de tirage de stores ou rideaux ou, de fils de téléphone, etc.
- ! Toutes les pièces nécessaires au montage de la chaise doivent être correctement installées et fixées avant d'utiliser le produit.
- ! Vérifiez régulièrement la sécurité des loquets et des installations.
- ! Vérifiez régulièrement le bon état du produit afin d'identifier les matériels endommagés, les jointures mal fixées ou des bords tranchants.
- ! Enlevez votre enfant du produit avant de plier ou de déplier la chaise haute.
- ! Assurez-vous que le produit a été plié ou déplié complètement avant de laisser l'enfant dans la proximité de la chaise haute.
- ! Consultez votre revendeur pour des questions qui concernent l'entretien de la chaise, la réparation et le remplacement des pièces.
- ! NE posez PAS sur le plateau des aliments ou objets trop chauds.
- ! Assurez-vous que tous les harnais sont correctement attachés.
- ! Ne pas utiliser la chaise haute tant que l'enfant ne tient pas assis tout seul.
- ! Jetez l'emballage et les sacs plastiques avant d'utiliser la chaise pour éviter les risques d'étouffement.

Assemblage de la Chaise Haute

Veillez lire toutes les instructions de ce mode d'emploi avant de monter et d'utiliser ce produit.

1. Aligner les tubes des pieds avec ceux du siège, Insérez-les. Un clic signifie que les tubes sont emboîtés correctement. ①
 - ! Veuillez vérifier si les pieds sont bien montés en tirant sur chacun d'eux.
2. Dépliez la chaise haute en ramenant le dossier vers le haut. ② Un clic signifie que le dossier du siège est bien enclenché et la chaise prête à l'utilisation.
3. Fixez le panier aux 4 crochets placés sur les pieds comme indiqué sur le ② -1 page 1. Pour enlever le panier faites l'opération inverse.
4. Placez le sur les deux accoudoirs situés sur les côtés du siège ③, tout en poussant vers l'extérieur les deux boutons situés sous le plateau ⑥ -1 jusqu'à ce qu'un «clic» se fasse entendre. La chaise haute complètement montée est représentée sur le schéma ④ en page 2

Utilisation de la boucle du harnais

Conseil Pour éviter des blessures graves liées à la chute ou au glissement de la , chaise haute, veillez à ce que l'enfant soit toujours attaché avec le harnais.

Assurez-vous que l'enfant est attaché confortablement et que l'espace entre l'enfant et la ceinture au niveau des épaules soit d'environ de l'épaisseur de la paume d'une main.

NE croisez pas les sangles au niveau des épaules. Ceci entraîne de la pression sur le cou de l'enfant.

Fermez la boucle

Emboîtez la partie haute de la boucle avec celle de la ceinture ⑤ -1, pour qu'elles ne fassent plus qu'une ⑤ -2, et introduisez le tout dans la boucle. Un clic signifie que la boucle est correctement enclenchée. ⑤ -3

Ouvrir la boucle

Appuyez le bouton central pour ouvrir la boucle. ⑥

Réglage des harnais au niveau des épaules et de la ceinture pour le maintien de l'enfant

Conseil Conseil Passez les sangles du harnais au niveau des épaules dans les fentes qui se trouvent au même niveau sur le dossier.

Pour une installation de l'enfant en toute sécurité, après l'avoir assis dans la chaise, vérifiez que les harnais au niveau épaules sont à la hauteur correspondante.

Pour un enfant plus grand, placez les sangles du harnais dans les fentes supérieures prévues à cet effet. Pour un enfant plus petit, utilisez les fentes inférieures.

antérieuresPassez les sangles des harnais au niveau des épaules dans les fentes du dossier dans le sens indiqué sur le schéma ⑦ page 2, puis dans celles du coussin prévues à cet effet (schéma ⑧ page 2), et reproduisez la même opération pour l'autre sangle (schéma ⑨ page 3)

! Lorsque vous changez les sangles de position, assurez-vous qu'elles passent dans les fentes du coussin situées à la même hauteur.

Utilisez le dispositif de réglage de la sangle pour en modifier la longueur comme cela est montré sur le schéma ⑩ -1, appuyez sur le bouton (schéma ⑩ -2), pour régler la longueur du harnais au niveau de la taille. (croquis ⑩ -3)

Installation du plateau

Glissez le plateau le sur les accoudoirs de la chaise (voir schéma 11 page 3) en écartant vers l'extérieur les deux glissières situées sous le plateau (voir croquis 3-1).

Le plateau a 3 positions d'installation. (voir dessin 12 page 3)

! **Assurez-vous que les deux côtés du plateau sont bien fixés à la chaise et au même niveau.**

Lorsque vous n'utilisez pas le plateau, vous pouvez le fixer sur les pieds de la chaise.

Enlevez le plateau de la (schéma 3-1)

Clippez le plateau sur les pieds de l'arrière de la chaise (schéma 13) . Le plateau rangé est montré comme dans reste fixé à la chaise (croquis 14)

Réglage du dossier du siège

Il y a trois positions d'inclinaison. (schéma 15)

Actionnez vers le haut le bouton qui est placé sur l'arrière du dossier et réglez le dossier dans la position inclinée désirée. 15-1

! **On recommande que la chaise soit utilisée avec le dossier en position droite seulement par des enfants capables de se tenir assis sans aide.**

Pliage de la Chaise Haute

! **NE PAS plier la chaise haute avec l'enfant assis à l'intérieur.**

Pliez la chaise haute en respectant les étapes suivantes:

1. Enlevez le plateau.
2. Tirez vers le haut la sangle qui se trouve à l'interstice de l'assise et du dossier du coussin. Le dossier se pliera automatiquement vers l'intérieur.(voir schéma 16 page 4)
3. Clippez le plateau sur les pieds à l'arrière du siège.. 17

Enlever le coussin du siège

1. Détachez les 2 élastiques qui servent à fixer le coussin à l'arrière du siège comme indiqué sur le schéma 18 - 1 ainsi que les deux sangles qui se fixent sur les accoudoirs (dessin 18 - 2)
2. Détachez les 2 fixations et les élastiques qui permettent de fixer le bout de coussin à l'assise sur la partie inférieure de siège.(schéma 19)
3. Retirez le clip de la sangle qui sert au pliage de la chaise .(dessin 20)
4. Désengagez la sangle située au niveau de l'entrejambe du coussin de siège (schéma 21 -1 .). Retirez-vous les sangles du harnais d'entrejambe et la sangle de pliage du coussin de siège. 21 -2 21 -3
5. Retirez les harnais situés au niveau des épaules et de la taille du coussin de siège 22 -1 22 -2, puis retirez-vous le coussin du dossier de siège.

Pour l'installation du coussin sur le siège faites les mêmes opérations dans le sens inverse.

Conseils d'entretien

- ! Le coussin du siège peut être lavé en machine. Utilisez un cycle de lavage très doux à froid pour synthétiques. Utiliser une lessive pour textiles délicats.
- ! Ne pas utiliser d'eau de javel. Aucun essorage et faire sécher le coussin à plat et à l'ombre si le séchage se fait à l'extérieur. NE PAS utiliser le sèche -linge, NE PAS laissez tremper trop long.
- ! Utilisez un chiffon humide ou une éponge pour nettoyer la structure de la chaise, puis essuyez avec un chiffon sec et propre.
- ! N'utilisez PAS de détergent neutre non dilué, de l'essence ou un autre solvant organique pour nettoyer la chaise. Cela peut endommager la chaise et indisposer l'enfant.
- ! Vérifiez régulièrement l'état de la chaise afin de remplacer ou réparer les pièces usagées, et ou le coussin.
- ! Si la chaise haute n'est pas utilisée pendant une longue période merci de la ranger à l'abri de la lumière dans un endroit où l'enfant n'a pas accès.

DE Willkommen bei Joie™

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie ein Teil der Joie Familie geworden sind! Wir freuen uns sehr, Teil Ihres Leben und Ihres Kindes Leben zu sein. Durch Verwendung Joie Mimzy Snacker™ freut sich sein Kind über einen hochwertigen, vollständig zertifizierten und nach europäischen Sicherheitsnormen EN14988-1/2:2006+A1:2012 genehmigten Tischstuhl. Dieses Produkt ist für zwischen 6 - 36 Mona alt Kinder (unter 15 Kg). Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und befolgen Sie jeden Schritt, um eine komfortable Verwendung und den besten Schutz für Ihr Kind zu gewährleisten.

Bewahren Sie diese Anleitungen, um sie auch in der Zukunft durchzulesen.

Besuchen Sie uns auf joiebaby.com, um die Anleitungen zu downloaden und mehrere tolle Produkte von Joie zu sehen!

! WICHTIG

BEWAHREN SIE ES FÜR SPÄTERE INFORMATIONEN: SORGFÄLTIG DURCHLESEN!

Inhalt

Bilder	1-6
ACHTUNG:	35
Zusammenbau des Kindertischstuhles	36
Verwendung der Schnalle	36
Verwendung des Gurtes für Schulter und Taille	36
Verwendung der Platte	37
Einstellung der Neigung	37
Faltung des Kindertischstuhles	37
Ablösen des Sitzkissen	37
Pflege und Wartung	38

Notfälle

Im Notfall oder Unfall das Wichtigste ist die Betreuung ihres Kindes durch Erste Hilfe oder unverzügliche ärztliche Behandlung.

Produktinformationen


Lesen Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch vor Gebrauch des Produkts. Wenn Sie andere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den Händler. Einige Merkmale können nach dem Model variieren.

Produkt	Mimzy Snacker
Geeignet für	6-36 Monate (unter 15 kg)
Materialien	Kunststoff, Metall, Stoffe
Patent Nr.	anhängige Patente
Hergestellt in	China
Marke	Joie
Webseite	www.joiebaby.com
Hersteller	Joie Children's Product (UK) Limited

Stückliste

Stellen Sie sich sichern, dass alle Teile für die Zusammensetzung verfügbar sind. Wenn Teile fehlen, kontaktieren Sie sich den örtlichen Händler. Für den Zusammenbau sind keine Werkzeuge erforderlich.

- | | | |
|----------------|--------------------|-----------------------|
| 1 Fußeinheit | 6 Plattenspielzeug | 11 Korb |
| 2 Stuhleinheit | 7 Sitzkissen | 12 Hinterfuß |
| 3 Korb | 8 Stuhl | 13 5 Punkte- Schnalle |
| 4 Platte | 9 Fußhalter | 14 Schultergeschirr |
| 5 Platte | 10 Vorderfuß | 15 Lehne |

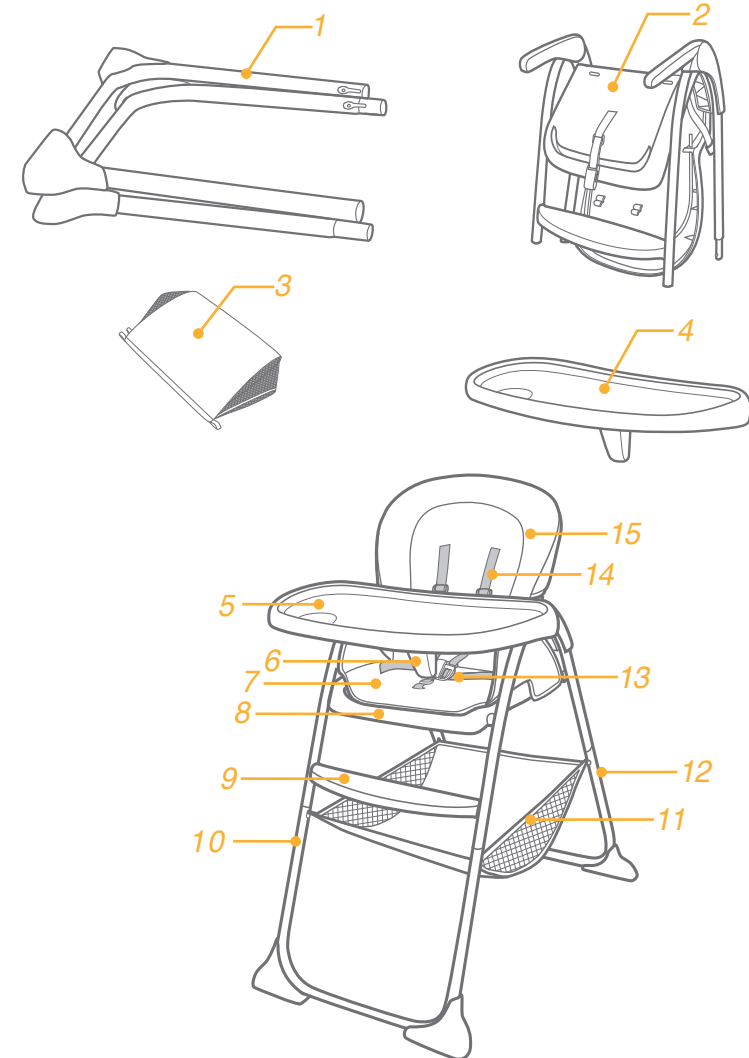

ACHTUNG:

- ! Lesen Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch vor Gebrauch des Produkts.
- ! Es muss von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.
- ! Bewahren Sie diese Anleitungen, um sie auch in der Zukunft durchzulesen.
- ! Dient NUR für Kinder unter 15 Kg (6-36 Monate).
- ! Die Nichteinhaltung dieser Warnungen oder Anleitungen kann zu Gefahren führen.
- ! Ändern Sie den Kinderstuhl NICHT und verwenden Sie es mit anderen Bauteilen von anderen Herstellern nicht.
- ! Verwenden Sie den Tischstuhl NICHT wenn es gebrochene oder schadhafte Teile gibt oder wenn Teile fehlen.
- ! Lassen Sie das Kind unbeaufsichtigt nicht. Überwachen Sie das Kind ständig.
- ! Um die schweren Verletzungen oder Tod wegen Fall oder Verrutschen zu verhindern, versichern Sie das Kind mit dem Gurt.
- ! Versichern Sie immer das Kind mit dem vorgesehenen Schutzsystem, sei es in einer geneigten oder in geraden Stellung. Die Platte dient nicht für die Unterstützung des Kindes.
- ! Das Produkt in gerader Stellung wird nur für die Kinder, die allein sitzen können, empfohlen.
- ! Lassen Sie das Kind NICHT in dem Tischstuhl stehen.
- ! Heben Sie den Stuhl oder bewegen Sie den Stuhl NICHT, wenn es besetzt ist.
- ! Lassen Sie die Kinder mit oder rund um den Stuhl NICHT spielen, wenn es besetzt ist.
- ! Lassen Sie die Kinder über die Stuhlkanten sich NICHT neigen. Er kann sich umschwenken und sich umkippen.
- ! Stellen Sie keine schweren Taschen, Packungen oder anderen Gegenstände in dem Stuhl. Diese können den Stuhl umkippen.
- ! Verwenden Sie es nur auf einem geraden und ebenen Boden.
- ! Stellen Sie sich sicher, dass es kein offenes Feuer oder sonstige starke Wärmequellen wie Feuer wegen elektrischer Kabeln, Gasflamme usw in der Nähe gibt.
- ! Um die Abschnürungsgefahr zu vermeiden, stellen Sie das Produkt in keinen Plätzen mit Kabeln, wie die Kabeln der Fensterschirmen, Überhänge, Telefonkabeln usw.
- ! Alle Verbindungsstücke für den Zusammenbau müssen vollständig gelöst werden und sachgemäß verschraubt werden, vor dem Produkt zu verwenden.
- ! Prüfen Sie regelmäßig die Sperrungseinrichtungen und Verbindungsstücke.
- ! Prüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt metallische beschädigte Teile, lose Verbindungen, fehlerhafte Teile oder scharfe Kanten hat.
- ! Vor der Faltung oder Einstellung des Stuhles, müssen Sie das Kind aus dem Stuhl nehmen.
- ! Stellen Sie sich sicher, dass der Stuhl vollständig gefaltet oder entfaltet wurde, vor dem Kind in der Nähe des Stuhles zu lassen.
- ! Fragen Sie den Händler um Rat in Bezug auf Wartung, Instandsetzung oder Ersatzteile.
- ! Legen Sie auf der Platte keine heißen Ernährungsmittel, mit den das Kind sich brennen kann.
- ! Stellen Sie sich sicher, dass der Gurt richtig gestellt wurde.
- ! Verwenden Sie den Stuhl nicht, wenn seine Bauteile nicht richtig montiert oder eingestellt wurden.
- ! Verwenden Sie den Stuhl nicht, wenn das Kind ohne Hilfe nicht aufstehen kann.
- ! Um das Ersticken zu vermeiden, spülen Sie die Kunststofftasche und die Verpackung vor der Verwendung des Produkts auf. Die Kunststofftüte und das Verpackungsmaterial müssen weit von den Babys und Kinder bewahrt werden.

Zusammenbau des Kindertischstuhls

Lesen Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch vor Gebrauch des Produkts.

1. Richten Sie die Röhre der Fußereinheit an die Stuhlröhre aus und führen Sie es für den Zusammenbau ein. Ein Klick heißt dass die zwei Röhre wichtig zusammengebaut wurden. **1**
- ! Prüfen Sie, ob die Füße richtig gestellt wurden, indem Sie von ihnen ziehen.
2. Offen Sie den Kinderhochstuhl, durch Drehen der Rückenlehne oben. **2** Ein Klick heißt dass die zwei Röhre wichtig zusammengebaut wurden.
- ! Überprüfen Sie, wenn das Kippkabel und die Mündung des Sitzverstopfungsgerätes komplett bevor der Anwendung festgestellt sind.
- ! Wenn sie nicht korrekt eingestellt sind, bitte plizieren die Einheit als **16** und wiederholen Sie den oberen Betrieb.
3. Bitte fügen Sie den Korb an die Abstellstütze bei, durch 4 Paare von Gurtbänder **2-1**. Ziehen Sie die Gurtbänder oben, um den Korb zu entfernen.
4. Legen Sie die Ablage über Ablagegitterstab **3** während Sie den Knopf auf den beiden Seiten ziehen, unter der aussen Ablage **3-1**, bis man einen "Klick" erhört. Der zusammengebaute Tischstuhl für Kinder sieht wie im **4** aus.

Verwendung der Schnalle

- Hinweis** Um eine schwere Verletzung oder Ausrutschen zu vermeiden, schützen Sie ihr Kind immer mit dem Gurt.
- Stellen Sie sich sicher, dass Ihr Kind bequem gesetzt wurde und der Raum zwischen dem Kind und dem Schultergurt etwa eine Handbreite beträgt.
- Überqueren Sie die Schultergurte nicht. Das wird Druck auf dem Hals des Kindes verursachen.

Sperrung der Schnalle

Passen Sie die Schnalle von der Taille mit den Schulternschalle und fügen Sie sie in der Mittenschnalle an bis "Klick" gehört wird **5-1**, **5-2**

Ein Klirren zeigt die vollständige Sperrung der Schnalle. **5-3**

Befreiung der Schnalle

Drücken Sie die Zentraltaste, um die Schnalle zu befreien. **6**

Einstellung der Schulter und Taillengurte

- Hinweis** Das Schultergeschirr muss in der Öffnung von der Höhe oder bisschen über der Schulterhöhe passen.
- Um das Kind bei Herabfallen zu schützen, prüfen Sie, nach dem Sie das Kind auf dem Sitz gelegt hat, ob das Schultergeschirr zu einen passenden Höhe ist.
- Für ein großes Kind verwenden Sie die oberen Öffnungen. Für ein kleines Kind verwenden Sie die unteren Öffnungen.

Wählen Sie ein Paar von geeigneten Öffnungen aus, ziehen Sie das Geschirr aus den vorderen Öffnungen **7**, und danach führen Sie es in den gewünschten Öffnungen aus dem Sitzkissen und Stuhllehne ein. **8** **9**

- ! Bei Austauschen der Geschirröffnungen, stellen Sie sich sicher, dass die Geschirre durch dieselbe Öffnungen aus dem Sitzkissen und Stuhllehne durchsetzen.

Verwenden Sie die Einstellvorrichtung, um die Länge des Geschirrs zu ändern **10-1**, drücken Sie die Taste und

ziehen das Taillegeschirr **10**-2, bis die zuständige Länge aus. **10**-3

Verwendung der Platte

Schieben Sie die Platte auf den Plattenstab in der anpassenden Stelle **11** indem Sie nach Vorne die Taste unter der Platte ausziehen. **3**-1.

Die Platte hat 3 Einstellpositionen. **12**

- ! Stellen Sie sich sicher, dass die beide Enden der Platte in der selben Stelle sind.
- ! Ziehen Sie die Platte nach Hinter aus, um sich zu versichern, dass die beiden Führungsvorrichtungen befestigt sind.

Wenn die Platte nicht verwendet wird, kann es auf den Hinterfüssen gelagert werden.

Heben Sie die Platte aus dem Plattenstab indem Sie die unter der Platte befindeten Taste ausziehen. **3**-1

Stellen Sie die Platte über die Hinterfüsse und befestigen Sie die Führungsvorrichtungen der Platte. Diese wird automatisch auf der unteren Seite der Hinterfüsse geschoben **13**. Die gelagerte Platte sieht wie im **14** aus.

Einstellung der Neigung

Es sind 3 Neigungspositionen. **15**

Befestigen Sie die Taste hinter dem Stuhl und drücken Sie es oder heben Sie es, um die Stuhllehne in der gewünschten Neigung einzustellen. **15**-1

- ! Das Produkt in gerader Stellung wird nur für die Kinder, die allein sitzen können, empfohlen.

Faltung des Kindertischstuhles

- ! Falten Sie den Stuhl mit dem Kind hinein NICHT.

Falten Sie den Stuhl durch Beachtung der folgenden Schritte:

1. Beseitigen Sie die Platte vor Faltung des Kinderstuhls.
2. Heben Sie die Faltungsgurten nach oben und die Lehne wird automatisch gefaltet. **16**
3. Stellen Sie die Platte auf die Hinterfüsse. **17**

Ablösen des Sitzkissen

1. Zerlegen Sie 2 Paare von Gurtbänder und 2 Paare von elastischen Gurten auf den beiden Sieten der Armlehne **18** - 1 **18** - 2
2. Zerlegen Sie 2 Paare von anbindenden Stücken und 2 Paare von elastischen Gurten auf dem Hintern des Sitzes **19**.
3. Entfernen Sie die Klammer aus dem aufklapbaren Gurtband **20**
4. Zerlegen Sie das Gurtband auf dem Hintern des Sitzpolsters **21** -1. Entfernen Sie den Schrittgurt und das aufklapbare Gurtband asu dem Sitzpolster **21** -2 **21** -3
5. Entfernen Sie Schulter und Taillegurte aus dem Sitzpolster **22** -1 **22** -2, dann entfernen Sie das Sitzpolster zurück.

Das Sitzpolster in umgekehrten Schritten zusammenzusetzen.

Pflege und Wartung

- ! Ihr Sitzpolster kann punktuell mit einem Schwamm und Seifenwasser gereinigt werden. Verwenden Sie KEIN Bleichmittel.
- ! Hängen Sie das gewaschene Sitzkissen ungeschleudert an einem schattigen Ort zum Trocknen auf. Geben Sie es NICHT in einen Trockner.
- ! Um den Rahmen zu putzen, wischen Sie es mit einem feuchten Wischlappen und danach wischen Sie alle Feuchtigkeitsspuren aus dem Rahmen mit einem Trockenlappen.
- ! Verwenden Sie kein unverdünnten Neutralwaschmittel, Benzin oder anderen organischen Lösemittel für das Waschen des Kinderstuhls. Diese können den Stuhl beschädigen.
- ! Prüfen Sie den Stuhl regelmäßig in Bezug auf Verschleißteile, gebrochene Materialien oder Nähten. Verbessern oder ersetzen Sie die Teile bei Bedarf.
- ! Wenn der Stuhl für lange Zeit nicht verwendet wird, setzen Sie es in einem Schattenbereich, wo es ihrem Kind nicht zugänglich ist.

Gefeliciteerd dat u deel uitmaken van de Joie familie! We zijn erg blij om deel te nemen aan uw leven en de leaven van uw kind. Indien u Joie Mimzy Snacker™ gebruikt, geniet uw kind van een tafelstoel van hoge kwaliteit, volledig gecertificeerd en goedgekeurd volgens de Europese veiligheidsnormen EN14988-1/2:2006+A1:2012. Dit product is geschikt voor kinderen van 6-36 maanden (onder 15 kg). Lees deze handleiding zorgvuldig en volg elke stap om voor een comfortabel gebruik en de beste bescherming voor uw kind te zorgen.

Bewaar deze instructies voor toekomstig gebruik.

Bezoek ons op joiebaby.com om de handleiding te downloaden en nog meer geweldige producten van Joie te zien.

! BELANGRIJK BEWAAR DEZE INSTRUCTIES VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK: LEES ZORGVULDIG

Inhoud

Figures	1-6
AANWIJZINGEN	41
Montage van de tablestoel voor kinderen	42
Gebruikt van gesp	42
Aanpassen schouder en taille harnassen	42
Lade gebruik	43
Aanpassen van leunen	43
Kinderstoel vouwen	43
Zitkussen verwijderen	43
Verzorging en onderhoud	44

Noodgeval

In geval van nood of ongeval, het belangrijkste is uw kinderopvang door het verstrekken van eerste hulp of medische behandeling.

Productinformatie


Lees alle instructies in deze handleiding voordat u het product gebruikt. Als u vragen heeft, raadpleeg dan de dealer. Sommige functies kunnen variëren per model.

Product	Mimzy Snacker
Geschikt voor	6-36 maanden (onder 15 kg)
Materials	kunststof, metaal, textiel
Patent no.	patentaanvraag is lopende
Gemaakt in	China
Merknaam	Joie
Website	www.joiebaby.com
Fabrikant	Joie Children's Products (UK) Limited

Lijst med onderdelen

Zorg ervoor dat alle onderdelen beschikbaar zijn vóór de montage. Als er onderdelen ontbreken, contacteer op met uw lokale dealer. Geen gereedschap is nodig voor de montage.

- | | | |
|--------------------|--------------|-------------------|
| 1 Been assemblage | 6 Lade hoord | 11 Basket |
| 2 Stoel assemblage | 7 Zitkussen | 12 Achterpoot |
| 3 Basket | 8 Stoel | 13 5-punts gesp |
| 4 Blad | 9 Voetsteun | 14 Schouderharnas |
| 5 Blad | 10 Voorpoot | 15 Ruckleuning |

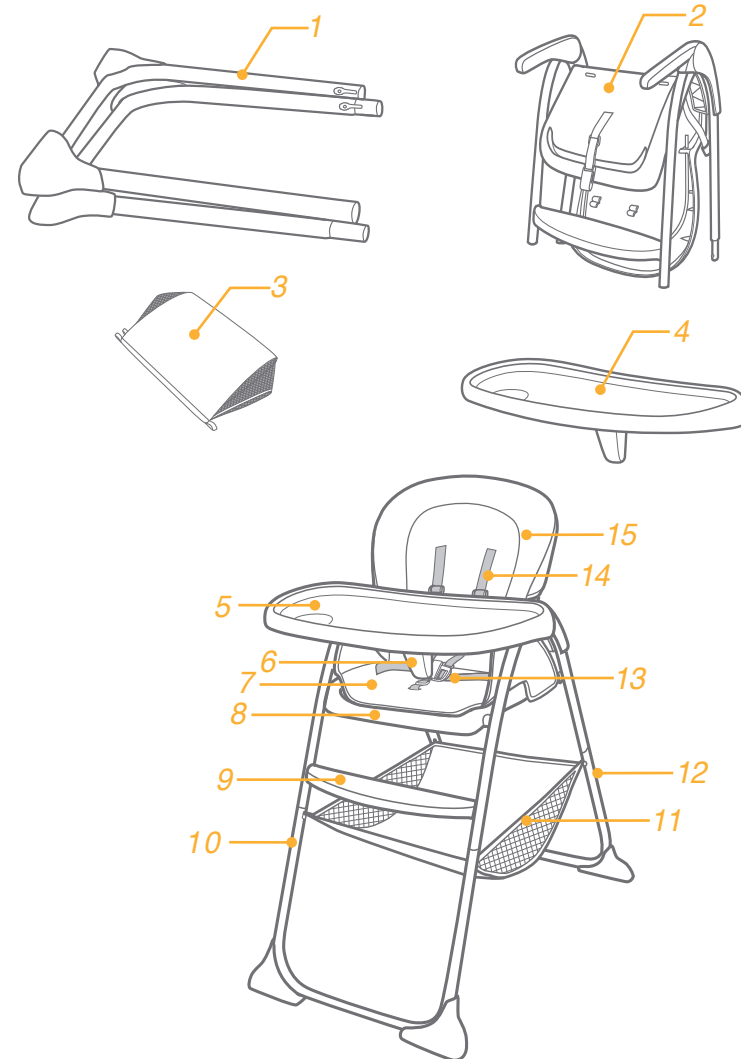

WARNINGS

- ! Lees alle instructies in deze handleiding voordat u dit product gebruikt.
- ! Het is noodzakelijk dat een volwassene de montage verwezenlijkt.
- ! Bewaar handleiding voor toekomstig gebruik.
- ! Dit product is alleen bedoeld voor kinderen met een gewicht onder 15 kg (6-36 maanden).
- ! Als u deze waarschuwingen en de montage-instructies niet opvolgt, kan het tot gevaar leiden.
- ! Breng geen wijzingen in dit kinderstoel of gebruikt het niet in combinatie met onderdelen van andere fabrikanten.
- ! NIET gebruiken de stoel als er onderdelen gebroken, gescheurd of ontbreken zijn.
- ! Laat uw kind nooit zonder toezicht. Houd uw kind in beeld.
- ! Om ernstig letsel of de dood door vallen of uitglijden te voorkomen, altijd veilig het kind in het beveiligingssysteem..
- ! Beveilig uw kind allen tijde met het beveiligingssysteem voorzien, hetzij in de liggende of staande positie. De lade is niet ontworpen om uw kind in het product te houden.
- ! Het wordt aanbevolen om het product in de verticale positie te gebruiken alleen door kinderen in staat om rechtop zonder hulp te zitten.
- ! Laat uw kind NIET in of op de kinderstoel op te staan .
- ! Till of draag NIET het stoel terwijl het bezet is
- ! Laat GEEN kinderen om te spelen met of rond kinderstoel tijdens het bezet is.
- ! Laat de kinderen NIET toe opver de zijden van de kinderstoel op te leunen. Het kan uit balans raken en omvallen.
- ! Plaats GEEN zware tassen, pakketten, of andere items op de stoel lade. Zij kunnen ervoor zorgen dat de stoel kantelen.
- ! Gebruik het altijd op een vlakke en horizontale vloer.
- ! Wees bewust van de risico's van open vuur en andere sterke warmtebronnen zoals elektrische kachels, gashaarden etc. in de omgeving van de kinderstoel.
- ! Om verstikking gevaar te voorkomen, mag u het product NIET op een plaats stellen waar er snoeren, zoals raam blind snoeren, gordijnen, telefoonsnoeren, enz. zijn
- ! Alle montage armaturen moet volledig worden uitgevouwen en goed aangedraaid voor het gebruik van het product.
- ! Controleer regelmatig de sluis en hulpstukken voor veiligheid.
- ! Controleer regelmatig het product voor schade aan hardware, losse verbindingen, ontbrekende delen of scherpe randen.
- ! Haal uw kind van product voordat vouwen of het aanpassen van de kinderstoel.
- ! Zorg ervoor dat het product is volledig gevouwen of ongevouwen voordat u uw kind de aanpak van de kinderstoel toelaat.
- ! Raadpleeg de distributeur voor kwesties met betrekking tot onderhoud, reparatie en vervanging van onderdelen.
- ! Plaats GEEN voedsel op de lade dat heet genoeg is om het kind brandwonden veroorzaken.
- ! Zorg ervoor dat alle veiligheidsgordels goed aangesloten is.
- ! Gebruik de kinderstoel alleen als alle onderdelen correct zijn gemonteerd en afgesteld.
- ! Gebruik niet de kinderstoel, totdat het kind kan zitten zonder hulp.
- ! Om verstikking te voorkomen, verwijdert u plastic zak en verpakkingsmateriaal voor het gebruik van dit product. De plastic zak en verpakkingsmaterialen moet dan uit de buurt van baby's en kinderen

Montage van de tablestoel voor kinderen

Lees alle instructies in deze handleiding voordat u dit product gebruikt.

1. Lijn de pijpen van pootsamenstel met die van de zitting assemblage en plaats ze vervolgens in elkaar. Een klik betekent dat zowel de twee buizen goed zijn gemonteerd. **1**
 - ! Controleer de benen zijn goed gemonteerd door te trekken aan elkaar.
2. Open de hoge stoel door de draaien van de rugleuning naar boven **2** Een klik betekent dat zowel de twee buizen goed zijn gemonteerd.
 - ! Controleer op de inclinatie kabel en de vergrendeling van het stoel volledig gefixeerd voor gebruik zijn.
 - ! Als niet goedgeschakeld, kunt u alle onderdelen wie onder **16** buigen en de bovenstaande acties herhalen.
3. Gelieve bevestig de mandter ondersteuningsvoet met devier paar banden **2-1**. Trek de bands naar boven om de demper te verwijderen.
4. Plaats de lade over de bar **3** terwijl u de noppen aan beide zijden van de **8-1** buitenkant drukt tot u een „klik” hoort. De geassembleerde kinderstoel is als **4**

Gesp gebruik

Advies

Om ernstig letsel door vallen of glijden te voorkomen, altijd beveilig uw kind met harnas.

Zorg ervoor dat uw kind behaaglijk beveiligd en dat de ruimte tussen het kind en de schoudergordel is ongeveer de dikte van een hand.

Niet over de schouder riemen. Dit zal leiden tot druk op de nek van het kind.

Gesp vergedelen

Stem de riem gesp met de schouder gesp **5-1**, en "klik" in het centrum van de gesp **5-2**, een "klik" betekent dat de gesp is volledig geblokkeerd. **5-3**

Gesp vrijgeven

Druk op de middelste knop om de gesp los te laten. **6**

Aanpassen schouder en taille harnassen

Advies

De schouder harnas moet gaan in het slot, dat is zelfs met of iets boven de schouders.

Om uw kind tegen vallen te beschermen nadat uw kind wordt geplaatst in de stoel, controleer dan of de schouder harnassen zijn op de juiste hoogte.

Voor grotere kinderen, gebruik de bovenste slots. Voor kleinere kinderen, gebruik de onderste slot.

Kies een paar van goede schouder slots, draad de schouderharnassen van af vorige sleuven **7**, en steek die vervolgens in de gewenste sleuven in de zitkussen en rugleuning. **8 9**

! Bij het wijzigen van schouder harnas slots, zorg ervoor dat schoudergordels gaan door dezelfde sleuven in zitkussen en rugleuning

Gebruik de glijbaan af op het harnas lengte te veranderen **10-1**, deuk op de knop **10-2**, terwijl u de taille harnas om de juiste lengte trek. **10-3**

Lade gebruik

Schuif de lade langs de taakbalk in een goede positie 11 terwijl u op de knop onder de lade naar buiten trekt 3-1.

De lade heeft 3 standen voor aanpassing. 12

- ! Zorg ervoor dat beide kanten van de lade zijn in bijpassende posities.
- ! Trek delade naar achteren om ervoor te zorgen beide geleiders vast zitten.

Wanneer de lade niet in gebruik is, kan worden opgeslagen op de achterpoten.

Til de lade uit de lade bar, terwijl u op de knop onder de lade naar buiten trekt. 3-1

Plaats de lade op de achterste benen en klik de ladegeleiders op zijn plaats. Het automatisch schuiven tot het einde van de achterpoten 14. De opgeslagen lade wordt als 15

Aanpassen van leunen

Er zijn 3 verstelbare standen. 15

Knijp knop op de achterzijde van de zitting en duw of trek aan de rugleuning om die aan de gewenste liggende houding aan te passen. 15-1

- ! Het wordt aanbevolen het product in de verticale positie alleen door kinderen te gebruiken die in staat zijn om zonder hulp rechtop te zitten.

Kinderstoel vouwen

- ! Vouw de kinderstoel NIET met kind erin.

Vouw de stoel door de volgende stappen

1. Verwijder lade voor het vouwen van de kinderstoel.
2. Trek de vouwen weefsel naar boven, de rugleuning vouwt automatisch naar achteren. 16
3. Bewaar de lade aan de achterkant benen. 17

Zitkussen verwijderen

1. Demonteer detweepaarlanen en tweepaarelastischebandenaanweerszijden van de armleuning. 18 - 1 18 - 2
2. Demonteer de tweepaarbevestigingsmiddelen en tweepaarelastischebandenaan de onderkant van de stoel. 19
3. Verwijder de klem van de vouwband. 20
4. Demonteer de baandaan de onderzijde van hetzitkussen 21 -1. Verwijderde gordelstussen de benen en deopklapbarezitting. 21 -2 21 -3
5. Verwijder de schouderharnas en tailleharnasaanhetzitkussen 22 -1 22 -2, verwijdervervolgenshetzitkussen van de rugleuning.

Om hetzitkussente monterendoe de stappen in omgekeerde volgorde.

Verzorging en onderhoud

- ! U kunt het zitkussen schoonmaken met een spons en zeepwater. GEEN bleekmiddel gebruiken.
- ! Laat het gewassen zitje in de schaduw uitlekken. NIET in de wasdroger drogen.
- ! Om het frame te reinigen, veeg met een vochtige doek veeg en daarna vocht alle sporen van het frame met een droge doek.
- ! Niet onverdund neutraal schoonmaakmiddel, benzine of andere organische oplosmiddelen gebruiken om de stoel te wassen. Het kan schade veroorzaken aan de kinderstoel.
- ! Van tijd tot tijd, controleer uw kinderstoel voor versleten onderdelen, gescheurdmateriaal of stiksels. Vervang of repareer de onderdelen als nodig is
- ! Als de stoel niet in gebruik is voor een lange periode van tijd, dan kunt u deze in de schaduw en ergens plaatsen waar uw kind kan geen toegang krijgen.

Tenete il manuale di istruzioni per un riferimento futuro.

**! IMPORTANTE
MANTENERE PER RIFERIMENTI
FUTURI:EGGETE ATTENTAMENTE.**

Contenuto

Figure	1-6
AVVERTENZE	47
Montaggio del seggiolino da tavola per bambini	48
Uso della fibbia	48
Regolazione della imbracatura per la spalla e vita	48
Uso del vassoio	49
Regolazione della inclinazione	49
Piegatura del seggiolino da tavola per bambini	49
Distacco del cuscino per sedere	49
Cura e manutenzione	50

Emergenze

In caso di emergenze o di incidenti è molto importante di assicurarsi prima del vostro bambino e di offrire immediato il pronto soccorso e le cure mediche.

Informazioni sul prodotto


Leggere tutte le istruzioni di questo manuale prima di utilizzare il prodotto. Se avete domande, rivolgetevi al vostro rivenditore. Alcune funzioni possono variare a seconda del modello.

Prodotto	Mimzy Snacker
Adatto per	6-36 mesi (sotto 15 kg)
Materiali	Plastica, metallo, tessuti
No. brevetto	Brevetti in attesa di rilascio
Realizzato in	Cina
Marchio	Joie
Pagina web	www.joiebaby.com
Produttore	Joie Children's Products (UK) Limited

Elenco parti

Assicuratevi che tutte le parti per il montaggio sono disponibili. Se le parti mancano, contattate il rivenditore locale. Per il montaggio non è bisogno di attrezzi.

- | | | | | | |
|---|--------------------|----|-----------------------|----|------------------------|
| 1 | Ensemble per piedi | 6 | Vassoio giocattoli | 11 | Cestino |
| 2 | Ensemble sedia | 7 | Cuscino per le sedute | 12 | Piede posteriore |
| 3 | Cestino | 8 | Sedia | 13 | Fibbia in 5 punti |
| 4 | Vassoio | 9 | Poggiapiedi | 14 | Imbracatura per spalla |
| 5 | Vassoio | 10 | Piede anteriore | 15 | Schiena |

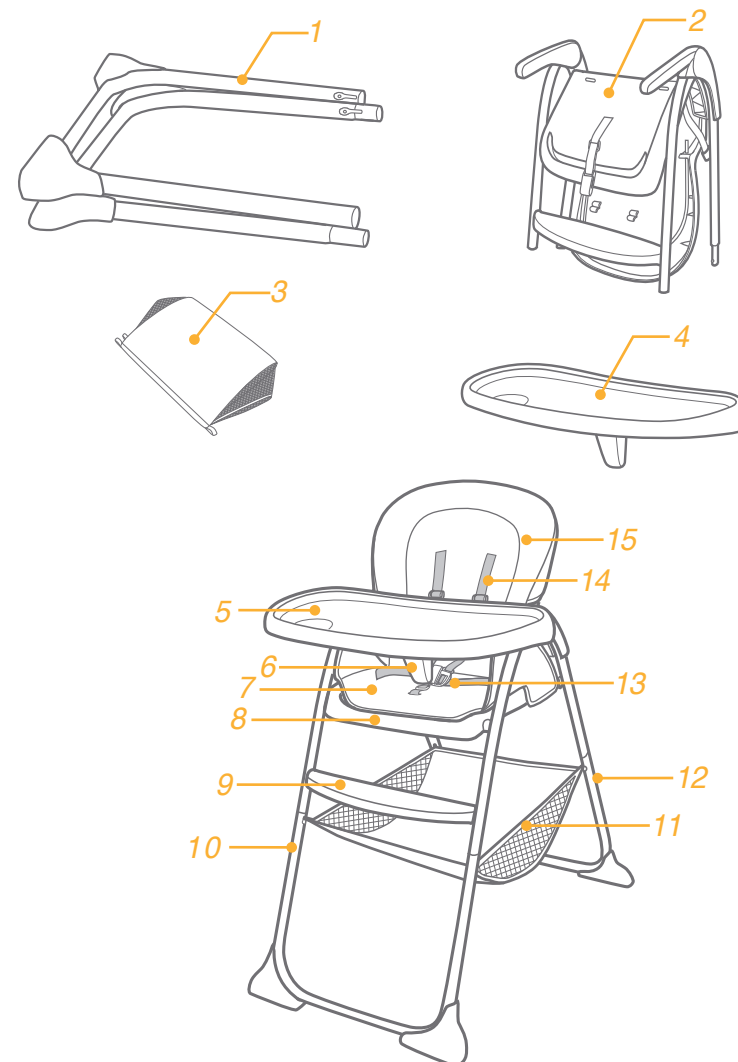

AVVERTENZE

- ! Leggete tutte le istruzioni di questo manuale prima di utilizzare il prodotto.
- ! Il montaggio è richiesto da un adulto.
- ! Mantenete il manuale di istruzioni per un riferimento futuro.
- ! Il prodotto è SOLO per bambini sotto 15 kg (6-36 mesi).
- ! La mancata osservanza di queste avvertenze e istruzioni può causare pericoli.
- ! NON modificate il seggiolino da tavola per bambini o utilizzare parti di altri produttori.
- ! Non usate il seggiolino da tavola per bambini se ha parti rotte, danneggiate o mancano parti.
- ! NON lasciate il bambino incustodito. Sorvegliate il bambino in ogni momento.
- ! Per evitare lesioni gravi o mortali causati da cadute o scivolate, assicurate il bambino con la imbracatura.
- ! Rendete permanente il bambino con il sistema di protezione fornito o inclinato o verticale. Il vassoio non è per il supporto del bambino.
- ! E consigliato il uso del Il prodotto in posizione verticale solo per i bambini che possono stare da soli.
- ! NON lasciate il bambino stare in piedi nel seggiolone.
- ! Non sollevate o trasportate il sedile mentre è occupato.
- ! NON permettere ai bambini di giocare con o attorno alla sede, mentre è occupato.
- ! NON permettere ai bambini di sporgersi oltre il bordo del sedile. E 'in grado di bilanciare e rovesciare.
- ! Non posizionate i bagagli pesanti, pacchetti o altri oggetti sulla sedia. Questo può portare a ribaltamento della sedia.
- ! Utilizzate il lettino da viaggio su un piano rettilineo, a livello.
- ! Assicuratevi che non è alcun rischio di fiamme libere o altre fonti di calore forte come il calore prodotto dai cavi elettrici, fiamma del gas ecc. vicino al seggiolino.
- ! Per evitare il pericolo di strangolamento, NON collocate il prodotto in luoghi con cavi, comel i cavi delle tapparelle, tende, cavi telefonici, ecc.
- ! Tutti gli accessori di montaggio devono essere dispiegati a fondo e correttamente avvitati prima di utilizzare il prodotto.
- ! Controllate regolarmente i dispositivi e gli accessori di bloccaggio.
- ! Controllare regolarmente se il prodotto ha parti metalliche danneggiati, connessioni allentate, parti mancanti o bordi taglienti.
- ! Prima di piegare o regolare il seggiolino rimuovete il bambino.
Assicuratevi che il sedile è stato ripiegato o aperto completamente prima di consentire al bambino di avvicinarsi.
- ! Vedi il rivenditore per problemi di manutenzione, riparazioni e ricambi.
- ! NON mettere cibo caldo sul vassoio con quale un bambino si può bruciare.
- ! Assicuratevi che l'imbracatur e montata correttamente.
- ! Non utilizzate il seggiolino se i suoi component non sono installati e regolati correttamente.
- ! Non utilizzate il seggiolino se il bambino non può sorgere senza aiuto.
- ! Per evitare il soffocamento, rimuovete il sacchetto di plastica e la confezione prima di utilizzare questo prodotto. Il sacchetto di plastica e il imballaggio devono essere tenute lontano dalla portata dei neonati e bambini.

Montaggio del seggiolino da tavola per bambini

Leggete tutte le istruzioni in questo manuale prima di utilizzare il prodotto.

1. Allineate i tubi eli assemblaggio per piedi con quelli del gruppo del sedile e inserirli per il montaggio. Un click significa che entrambi i tubi sono stati montati correttamente. **1**
 - ! Controllate se i piedi sono stati montati corretto tirandoli.
2. Aprire il seggiolino per bambini girando il schinale verso l'alto. **2** Un click significa che entrambi i tubi sono stati montati correttamente.
 - ! Controllate se il cavo di inclinazione e il foro del bloccaggio del sedile sono fissati completamente prima dell'uso.
 - ! Se non sono adeguatamente impegnati, si prega di piegare il tutto secondo **16** e ripetate la operzione di sopra.
3. Si prega di impostare il cesto nel piede di sostengono con quattro coppie di corsie **2** -1. Tirate su le bande per rimuovere il cestello.
4. Inserite la padella sulla barra del cassetto **9**, mentre premete il pulsante su entrambi i lati del'esterno del vassoio **3** -1 fino che si sente "clic". Il seggiolino per bambini montato sembra come. **4**

Uso della fibbia

Consiglio

Per evitare lesioni gravi causati da cadute o scivolate, assicurate il bambino con la imbracatura.

Assicuratevi che il bambino viene posizionato confortevole e lo spazio tra il bambino e la imbracatura e di circa una mano.

NON crociate le cinture per la spalla. Queste metterà pressione sul collo del bambino.

Blocco della fibbia

Fissate la cintura della cinghia per vita con la cintura per spalla **5** -1, e fate „clic” sul centro della cintura **5** -2, un „clic” significa che la cintura e stata bloccata completamente. **5** -3

Rilascio della fibbia

Premete il pulsante centrale per rilasciare. **6**

Regolazione della imbracatura per la spalla e vita

Consiglio

La imbracatura per la spalla deve sedersi nel foro que e al livello o leggermente al di sopra la spalla.

Per proteggere il bambino frente cadute, dopo il posto del bambino nel seggiolino cercate se la imbracatura per la spalla e la bretella è l'altezza desiderata.

Per bambini grandi, usate i fori superiori. Per bambini piu piccoli, usate fori inferiori.

Scegli una coppia di fori opportuni, rimuovete la imbracatura dai fori anteriori **7**, e poi metelo nei fori desiderati nella cuscina per sedere e nella schiena del seggiolino perna. **8** **9**

! Quando si cambia il foro per la imbracatura assicuratevi che le imbracature passano attraverso gli stessi fori nel cuscino del sedile e schienale.

Usate il dispositivo di regolazione per cambiare la lunghezza della imbracatura **10** -1, premete il pulsante **10** -2, tirate la imbracatura per vita fino la lunghezza desiderata. **10** -3

Uso del vassoio

Far scorrere il vassoio tra la barra del vassoio per la posizione appropriata **11** tirando avanti per il pulsante sotto il vassoio **3**-1.

Il vassoio ha 3 posizioni regolabili. **12**

! Assicuratevi che entrambe le estremità del vassoio sono nella stessa posizione.

! Estrarre posteriore il vassoio, per assicurarsi che entrambi i dispositivi della una guida sono allegati.

Quando il vassoio non viene utilizzato, può essere memorizzato sulle zampe posteriori. **3**-1

Sollevate il vassoio sui piedi posteriori e fissate i dispositivi di guida del vassoio.

Posizionate il vassoio su i piedi posteriori e fissati i dispositivi di guida del vassoio. Ciò scorre automaticamente al fondo delle gambe posteriori **13**. Il vassoio immagazzinato sembra come **14**

Regolazione della inclinazione

Ci sono tre posizioni di inclinazione. **15**

Serrate il pulsante dietro la sede e premetelo o sollevatelo per regolare il posteriore del sedile nella posizione di inclinazione desiderata. **15**-1

! Si raccomanda di utilizzare il prodotto in posizione verticale solo per i bambini che possono stare da soli in piedi.

Piegatura del seggiolino da tavola per bambini

! Non piegate il sedile mentre il bambino si trova all'interno.

Piegate la sede seguendo i seguenti passi:

1. Rimuovete il vassoio prima di piegare il seggiolone.

2. Tirate le cinghie di piego verso alto, lo schienale si piega automaticamente. **16**

3. Conservate il vassoio sulle gambe posteriori. **17**

Distacco del cuscino per sedere

1. Smontate le due coppie di corse e le due paia di cinghie elastiche su entrambi i lati del bracciolo. **18** - 1 **18** - 2

2. Smontate le due coppie di elementi di montaggio e le due paia di cinghie elastiche sul fondo della sede. **19**

3. Rimuovete la fascetta della banda pieghevole. **20**

4. Smontate la banda della parte inferiore del cuscino del sedile **21** -1. Rimuovete la cinghie tra le gambe e le fasce pieghevoli dal cuscino del sedile. **21** -2 **21** -3

5. Rimuovete le imbracature per la spalla e le imbracature per vita dal cuscino del sedile **22** -1 **22** -2, quindi rimuovete il cuscino del sedile dello schienale del sedile.

Per assemblare il cuscino del sedile eseguite le operazioni in senso inverso.

Cura e manutenzione

! L'imbottitura può essere pulita con una spugna e una soluzione di acqua e sapone. NON utilizzare candeggina.

! Asciugare il cuscino del seggiolone al riparo dai raggi solari. NON asciugare nell'asciugatrice.

! Per pulire il telaio, pulite con un panno umido e poi pulite ogni traccia di umidità dal telaio con un panno asciutto.

! Non utilizzate detergente non diluito, benzina o altri solventi organici per lavare il seggiolino per bambini. Essi possono danneggiare il seggiolino.

! Controllate la sede regolarmente per indossato, materiali strappati o cuciture. Riparate o sostituite le parti in base alle esigenze.

! Se il seggiolino non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, metterlo a ombra in un luogo dove il bambino non ha accesso ad esso.

TR Joie™ ye Hosgeldiniz

Joie ailesine girdiginiz icin tebrik ederiz! Sizin hayatina bir parca oldugumuz icin cok mutluyuz. Joie Mimzy Snacker™ kullandiginiz icin sizin cocugunuza kaliteli bir mama sandalyesine seviniyor, EN14988-1/2:2006+A1:2012 avrupa standartlarina uygun olduguna tasdikli oluyor. Mama sandalyesi yasi 6 ay ile 36 ay arasinda cocuklar icin uygundur. Isbu klavuz cok dikkatli okunmaktadiniz ve cocugunuz en iyi korunmasi icin ve rahat bir kullanim icin tum adimlarin uygulanin.

Kullanim kilavuzunu ileride referans olarak kullanmak uzere saklayiniz.

Klavuzlariin yuklenmesi icin Joiebaby.com adresine ziyaret edin ve daha fazla Joie ilginci urunleri gorun.

! ONEMLI KULLANIM KILAVUZUNU ILERIDE REFERANS OLARAK KULLANMAK UZERE SAKLAYI-NIZ DIKKAT'LE OKUYUN

İçindekiler

Fotograflar	1-6
DIKKATLAR	53
Mama sandalyesi montaji	54
Toka kullnmasini	54
Mama sandalyesinin emniyet kemerlerin ayarlanmasina	54
Tepsi kullanmasi	55
Egin ayarlanmasi	55
Mama sandalyesi katlamasini	55
Oturma kilifi cikartmasi	55
Bakim ve onarim	56

Acil

Acil ve kaza durumlarda, ilk once cocugunuz bakim ve ilk yardim ve tedavi vermek cok onemlidir.

Urun Bilgileri


Urun kullanmadan once onun ile ilgili tum bilgileri okuyun. Eger sorun varsa tucarinin arayin. Bazan ozellikler modele gore degisir.

Urun	Mimzy Snacker
Uygunluk	6-36 ay icin
Malzemeler	Plastik, Demir ve kumas
Patent no.	Alinmak durumda
Uretilmis ulkede	Cin
Markasi	Joie
Web sayfası	www.oiebaby.com
Uretici	Joie Children's Products(UK)Limited

Mama Sandalyesinin Parcalari

Montaj icin tum parcalari kullanilabilir oldugundan emin olun. Parcalari eksik olursa, yerel tucarin ile irtibat kurun. Montaj icin alet gerekmez.

- | | | |
|----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 1 Bacak dayanagi | 6 Tepsinin oyuncagi | 11 Sepet |
| 2 Mama sandalyesi iskeleti | 7 Oturma kilifi | 12 Arka ayak |
| 3 Sepet | 8 Sandaliye | 13 5 noktali tokasi |
| 4 Tepsi | 9 Ayak dayanagi | 14 Sirt icin emniyet kemerleri |
| 5 Tepsi | 10 On ayak | 15 Sirt icin emniyet kemerleri |

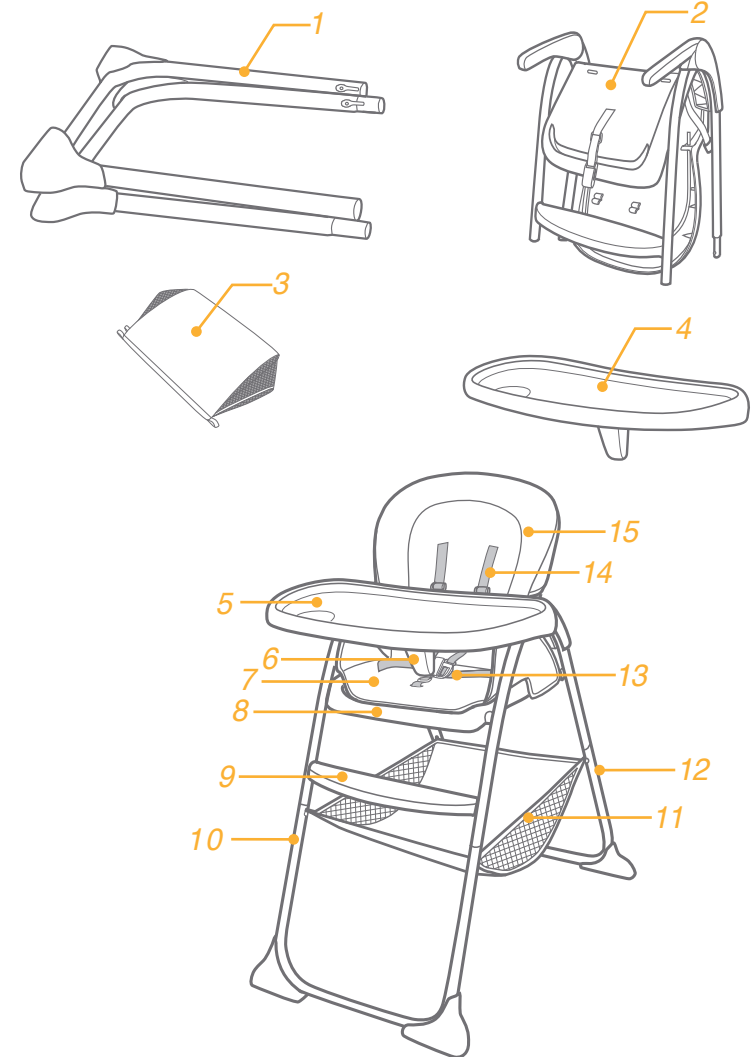

UYARILAR

- ! Bu urunu kullanmaya başlamadan önce olası tehlikeleri önlemek için bu kullanım talimatlarını dikkatle okuyun.
- ! Montajı yetişkinler tarafından yapılır.
- ! Kullanım kılavuzunu ilerde referans olarak kullanmak üzere saklayınız .
- ! Mama sandalyesi ağırlığı EN FAZLA 15 kg. çocuklar için uygundur .
- ! İşbu uyarıların ve kullanma kılavuzunun yazılanların uygulanmaması tehlikeye yol açabilir.
- ! Baska üreticilerden parçaların kullanmayın ve mama sandalyesi değişiklikler yapmayın.
- ! Bir parçanın kopuk, bozuk veya eksik olması durumu-munda mama sandalyesini kullanmayınız
- ! Cocugunuzu yalnız bırakmak tehlikeli olabilir. Her zaman cocugunuzu izlenin.
- ! Kayma ve düşme nedenlerin cocugun ağır yaraları ve olunuma önlemesi için , cocuguna emniyet kemeri takın.
- ! Koruma sistemini ile cocugunu koru, dik veya eğik pozisyonda. Tek basına tepsi, cocugun güvenli korunmasını garanti etmez.
- ! Sağdece dik pozisyonunda kalabilen cocuklari için mama sandalyesi dik pozisyonunda kullanmasını teklif ediyoruz.
- ! Cocugun mama sandalyesinde ayakta durmasına izin vermeyin.
- ! Eger mama sandalyesinde cocugu varsa onun baska bir yerde tasınmayın.
- ! Eger mama sandalyesinde cocugu varsa o zaman yanında ve onunla cocuklari oynamasına bırakmayın.
- ! Koltuk kenar üzerinde cocuklari yalin izin vermeyin. Dengelemek ve alasagi edebilir.
- ! Urunu sadece yatay ve saglam bir yuzey üzerinde konumlandırınız.
- ! Ağır posetler, koliler ve diger ogeler mama sandalyesinde koymayin. Onlar sandaliyenin dusmesine yol acabilir.
- ! Yangin ve yaniklari onlemek için, mama sandalye-sini asla elektrikli alet, gazli ısıtıcıların ya da baska herhangi bir ısı kaynagının yakınında bırakmayınız, urunu elektrik kablolarından uzak bir yerde tutunuz..
- ! Cocugun bogulma ve/veya tikanma olasiligini or-tadan kaldirmak için mama sandalyesini kabloların, perde-lerin veya benzeri cisimlerin bulunabilecegi pencere veya duvarların yakınında bırakmayınız.
- ! Montaj için tüm parçalar acilmasına gerekiyor ve urunun kullanmadan önce uygun olarak montaj edilmesi gerekiyor.
- ! Bloke edilen parçalar ve cihazlar sürekli ile kontrol edin.
- ! Urun demir parçaların bozuklugu, bagalanma yerleri zayıf olursa , eksik parka ve keskin kenarları olmaması için sürekli mama sandalyesine kontrol edin.
- ! Mama sandalyesinde ayarlanmaları ve katlamasından önce cocugu sandaliyeden cikartin.
- ! Cocugu mama sandalyeye yaklasmadan önce onun katlamasına ve acmasına tam olduguna emin olun.
- ! Onarım, bakım ve yedek parka ile ilgili distribütörü ile konusun.
- ! Tepside sıcak yemekler koymayin cunku cocugu yaralanabilir.
- ! Emniyet kemeri dogru montaj edildigine emin olun.
- ! Mama sandaliyenin parçaların dogru montaj edilmedigin zaman, o zaman onun kullanmayın.
- ! Cocugu yardım almayan mama sandaliyeden kalkiyorsa ozaman sandakiyenin kullanmayın.
- ! Cocugun bogulmamasin için, işbu urun kullanmadan önce plastik ambalajı cikarin. Plastik torbaları ve ambalajları bebeklerden ve kucuk cocuklari uzak durmasına gerekiyor.

MAMA SANDALYESİNİN MONTAJI

Urunun kullanmadan önce klavuztan tüm bilgilerin okuyun.

1. Mama sandaliyenin ayak için silindirleri sıralayın ve montaj etmek için bunların içinde sokun. İki pim, yalnızca işke-let üzerinde mevcut özel deliklerden çıktığında ve gerçekleş-mis sabitlemeye dair klik sesi duyulduğunda parçalar doğru şekilde takılmıştır. ①
- ! Ayakların doğru monte edildiğine sürükleyerek kontrol edin.
2. Arkadaki bulunan sırt dayama çevirin ve çocuk için yükseltici koltuğun açın. ② çıktığında ve gerçekleş-mis sabitlemeye dair klik sesi duyulduğunda parçalar doğru şekilde takılmıştır.
- ! Kullanmadan önce koltuğun egin kablosu ve bloke aleti tam sabitleştigine kontrol edin.
- ! Eger doğru düzgün bağlanmamışsa, ⑩ e göre esyanın çevirin ve yukardaki operasyonu tekrarlayın.
3. Dört çift bandların yardımcı ile yardımcı ayarında sepeti sabitleyin. ② - 1. Sepeti çıkartmak için bandları yukarıya çekin.
4. Tepsinin cubuğu üzerinden tepsi koyun ③ her iki tarafta dogmeye bastirdigin an tepsinin dis kenarında her iki tarafta bir ③-1, „zil sesini” duyacaksınız. Monde edilmiş meme sandalye ④ gibi görünuyor.

Kemer tokası kullanması

Fikir Kayma ve düşme nedenlerin cocugun ağır yaraları önlemesi için , cocuguna emniyet kemeri takın.

Cocuk çok rahat oturduğundan emin olun ve çocuk ve omuzlar arası boşluk yaklaşık bir el gibi olduğuna emin olun.

Kemerlerin omuzlar üzerinde bir birine üzerinde gecirmeyin. Bunların cocugun bogunuza sıkıştırarak.

Kemer tokanın bloke edilmesi

Bel tokanın omuz tokasına ile beraber ayarlayın ⑤-1, ve tokanın ortasından bir “zil sesi” yapın ⑤-2, ve Bir “zil sesi” demektir kemer tokasının tam olarak boke edildiği. ⑤-3

Kemer tokasını acması

Kemer tokasını acması için ortada bulunan düğme bastırın. ⑥

Omuz ve bel kemerlerin ayarlanması

Fikir Omuz kemerlerin , omuz seviyesine veya omuzun hafif yukarisına bulunan delik icinden girmesi gerekiyor.

Düşme nedenlerini cocugu koruması için, cocugun sandalyede koyduktan sonra, omuz kemerlerin uygun yüksekliğine takıldığını kontrol edin.

Büyük çocukların için, yukardaki olan delikler kullanın. Küçük çocukların olursa, aşağıdaki olan delikler kullanın.

Uygun delikler seçin, ve önceki kemerlerin çıkartın ⑦, ve sonradan oturma kilifinde sandalye sırtında arası istediğiniz deliklerine sokun. ⑧ ⑨

! Dizgin deliklerin degistirdigin zaman , oturma kilifin ve sandalye sırtından aine deliklerinde gecirdigine emin olun.

Kemer uzunlugunu degistirmek için ayarlanma cihazını kullanın ⑩-1, bel dizgini istedigini uzunluguna getirilmesi için ⑩-2, düğmeye basın. ⑩-3

TEPSİ KONUMLANDIRMA

Tepsinin altından bulunan dugmenin onunde cekin ve uygun bir pozisyonda tepsî silindir tepsini yerinde koyun

11 3-1.

Tepsi, 3 pozisyonda ayarlinir. 12

! Tepsinin her iki uclarina ayne pozisyonda bulundugna emin olun.

! Eger iki rehberlik cihazlarin sabit oldugna emin olmak istiyorsa tepsini arakaya cekin.

Tepsini kullanmadigin zaman arka ayaklardan koyabilirsiniz.

Tepsi altından bulunan dugmenin onunde cekin ve tepsî silindirlerden tepsinin kaldirilir. 3-1

Arka ayaklarda tepsinin koyun ve rehberlik cihazlarin ayarlanin. Bunalarin otomatik ayaklarin asagidaki arka ayaklarina oturulacak 13 . Depolanmis tepsini 14 gibi gorunuyor.

Egin ayarlanmasi

3 tane egin pozisyonu var. 15

Sandaliye sirtini egim pozisyonun ayarlamak istiyorsa ozaman sandaliye arkasinda bulunan dugmenin, katlanin, bastirin ve kaldirin. 15-1

! Dik oturma pozisyonda sagdece ayakta duran cocuklarkin icin urunun kullanmasina tavsi ediyoruz

Mama sandaliyesin katlanmasi

! Cocugun sandaliyede bulundugun zaman onun katlanmayin.

Sandaliye katlanmasi icin asagidaki yazilan adimlarkin yapin:

1. Sandaliye katlanmadan once tepsinin cikatin
2. Katlanma kemerleri yukariya cekin, ve sirtin otomatik katlanilir. 16
3. Tepsinin arka ayaklarda depolanin . 17

Kilifin cikartmasini

1. Kolcekinin tum taraflarda her iki çift lastikli kemerler ve iki çift bandlari demonte edin. 18 – 1 18 - 2
2. Koltuk altında her iki çift lastikli kemerler ve iki çift sabitleme parçalar demonte edin. 19
3. Katlanir bandtan klipsini cikarin. 20
4. Koltuk minderini altında bandi demonte edin. 21 -1 . Bacaklarkinin arasina demetini ve koltuk minderini katlanan bandlarin cikarin 21 -2 21 -3
5. Koltuk minderinden omuz icin ve bel icin demetini cikarin 22 -1 22 -2, sonra koltuk minderini koltuk sirtliginadan cikarin .

Koltuk minderini montaj etmek icin verilen talimatlarin tersini yapin.

Bakim ve onarim

- ! Oturma kilifin camasir makinede yikanabilir. Hasar kumaslar icin programini kullanin, soguk suya ve hafif bir deterjan ile yikain.
- ! Koltuk minderinizin lekeleri bir sünger ve sabunlu suyla temizlenebilir.
- ! Kadronun temizlenmk icin ilk once nemli bir bez ile sonra kuru bir bez silin.
- ! Mama sandaliyenin yikanmak icin sulandırılmış deterjan, benzin, ve diger organik solventler kullanmayin. Bunlarkin sandaliye bozabilir.
- ! Surekli sandaliyeye parçaların bozulmasına, kumas yırtmasına ve dikislerine icin kontrol edin Gerekirse tamir edin veya bozuk olanlar degistirin.
- ! Eger mama sandaliyesi uzun bir zaman kullanilmiyorsa ozaman golgeli bir yerde saklayin

AR مرحباً بك في علام Joie™

نهانينا على انضمامك إلى عائلة Joie. إننا في غاية السعادة لاشتراكنا في رحلتك مع طفلك الصغير. يشعر طفلك بمزيد من البهجة عند تناوله الطعام على كرسي Mimzy Snacker الذي تقدمه Joie حيث يتمتع بجودة عالية فضلاً عن مطابقتها لمعايير السلامة الأوروبية EN14988-1/2:2006+A1:2012 ، كما يعد مناسب للأطفال من عمر 6 إلى 36 شهراً (حيث يقل وزنهم عن 15 كجم)

يرجى قراءة التعليمات الواردة في هذا الدليل بعناية واتباع كل الخطوات الموضحة لضمان توفير الراحة والحماية الفائقة لطفلك.

الرجاء الاحتفاظ بدليل التعليمات في مكان قريب للرجوع إليه مستقبلاً.

تفضل بزيارتنا في موقع الويب Joiebaby.com لتنزيل أدلة التعليمات والاطلاع على مزيد من منتجات Joie الرائعة.

مهم!

احتفظ بهذا الدليل للرجوع إليه في المستقبل. اقرأه بعناية.

المحتويات

1 - 6	الأشكال
59	تحذيرات
60	تركيب كرسي طعام للطفل
60	استخدام الإبزيم
60	ضبط أحزمة الكتف والخصر
61	استخدام الطاولة
61	ضبط الانحناء
61	طلي كرسي طعام الطفل
61	فك وسادة المقعد
62	العناية والصيانة

الطوارئ

في حالات الطوارئ أو الحوادث، يجب العناية بلاطفال عن طريق القيام بالإسعافات الأولية وتقديم العلاج الطبي فوراً.

معلومات المنتج


اقرأ كل التعليمات الواردة في هذا الدليل قبل استخدام هذا المنتج. إذا كانت لديك أي استفسارات أخرى، فلارجاء استشارة الموزع. قد تختلف بعض الميزات حسب الطراز.

المنتج	كرسي طعام الطفل Mimzy Snacker
الفئة المستهدفة	للأطفال من عمر 6 إلى 36 شهر (يقل وزنهم عن 15 كجم)
الخامات	بلاستيك، معدن، قماش
رقم براءة الاختراع	في انتظار حصوله على براءة اختراع
صنع في	الصين
اسم الماركة	Joie
موقع الويب	www.joiebaby.com
المصنّع	Joie Children's Products (UK) Limited

قائمة الأجزاء

تأكد من توفر كل الأجزاء قبل التجميع. في حالة عدم توفر أي جزء، الرجاء الاتصال بلاموزع المحلي. لا داعٍ لاستخدام أية أدوات لتركيب العربة.

1 تركيب الأرجل	6 طاولة قرنية الشكل	11 سلة
2 تركيب المقعد	7 وسادة المقعد	12 رجل خلفية
3 سلة	8 مقعد	13 إبريزم خماسي النقاط
4 طاولة	9 مسند القدم	14 حزام كتف
5 طاولة	10 رجل أمامية	15 مسند الظهر

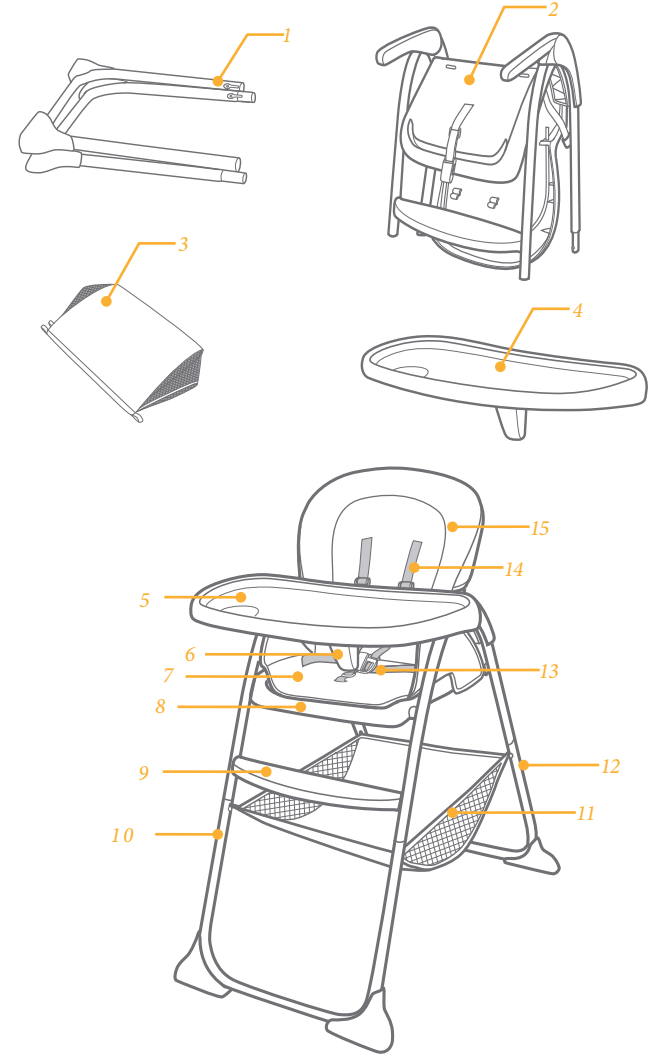

تركيب كرسي طعام للطفل

الرجاء قراءة كافة التعليمات الواردة في هذا الدليل قبل تركيب المنتج واستخدامه.

1 قم بمحاذاة الوصلات العمودية بالأرجل مع الوصلات العمودية بالمقعد، ثم قم بإدخالها لتركيب كرسي الطعام، وعند سماع نقرة فهذا يشير إلى تركيب الوصلات بشكل صحيح. **1**

! يرجى التأكد من تركيب الأرجل بشكل جيد عن طريق سحب بعضها البعض.

2 افتح كرسي طعام الطفل عن طريق رفع مسند الظهر لأعلى كما هو موضح في الخطوة **2** ، وعند سماع "نقرة " فهذا يشير إلى تأمين مسند الظهر تماماً.

! يرجى التأكد من تأمين سلك الاستناد وفتحة مزلاج المقعد تماما قبل الاستخدام. **1- 2**

! وفي حالة عدم تأمينهما بشكل صحيح، يرجى طي الوحدة كما هو موضح في الخطوة **6** وتكرار الخطوات المذكورة سابقًا.

3 يرجى تركيب سلة الرجل الداعمة باستخدام أربعة أزواج من الأشرطة كما هو موضح في الشكل **2- 2** ، وإزالة السلة، اسحب الأشرطة لأعلى.

4 ضع الطاولة على الحامل، كما هو موضح في الشكل **3** ، أثناء سحب الزر الموجود على كلا الجانبين أسفل الطاولة إلى الخارج كما هو موضح في الشكل **1- 3** ، واستمر في ذلك حتى سماع صوت "نقرة"، ويعرض الشكل **4** كرسي طعام الطفل بعد تركيبه

استخدام الإيزيم

تنبيه لتجنب التعرض لإصابة خطيرة بسبب السقوط أو الانزلاق، احرص دائماً على تثبيت الطفل باستخدام الحزامين.

تأكد من تثبيت طفلك بإحكام وأن المسافة بين الطفل وحزام الكنف تعادل سُمك يد واحدة تقريباً.

تجنب عكس أحزمة الكنف، وإلا فقد يؤدي ذلك إلى الضغط على عنق الطفل.

قفل الإيزيم

وقم بتوصيل إيزيم حزام الخصر مع إيزيم الكنف كما هو موضح في الشكل **1- 5** ، و"اضغط"على إيزيم الوسط كما هو موضح في الشكل **2- 5** ، وعند سماع صوت "النقرة" فهذا يعني تأمين الإيزيم تماماً. **3- 5**

تحرير الإيزيم

اضغط على الزر الأوسط لتحرير الإيزيم. **6**

ضبط أحزمة الكنف والخصر

تنبيه يجب إدخال حزام الكنف في الفتحة المناسبة لموضع الكتفين أو أعلى قليلا.

لحماية طفلك من السقوط، تحقق من وضع أحزمة الكنف على الارتفاع المناسب بعد وضع الطفل على المقعد.

استخدام فتحات الكنف العليا مع الأطفال ذوي الحجم الكبير، واستخدام فتحات الكنف السفلى مع الأطفال ذوي الحجم الصغير.

اختر زوج من فتحات الكنف المناسبة، وأخرج أحزمة الكنف من الفتحات السابقة كما هو موضح بالشكل **7- 7** ، ثم أدخلها في الفتحات المناسبة في وسادة المقعد والمقعد الخلفي. **9 8**

! عند تغيير فتحات أحزمة الكنف، تأكد من إدخال أحزمة الكنف في نفس الفتحات الموجودة في وسادة المقعد والمقعد الخلفي.

استخدام ضابط الانزلاق لتغيير طول الحزام كما هو موضح بالشكل **1- 10** ، ثم اضغط على الزر كما هو موضح بالشكل **2- 10** ، أثناء سحب حزام الخصر إلى الطول المناسب. **3- 10**

تحذير

! اقرأ كل التعليمات الواردة في هذا الدليل قبل استخدام هذا المنتج.

! يجب التجميع بواسطة شخص بالغ.

! يرجى الاحتفاظ بدليل التعليمات للرجوع إليه مستقبلاً.

! صُمم هذا المنتج للأطفال الذي يقل وزنهم عن 15 كجم (ويتراوح عمرهم بين 6 إلى 36 شهراً).

! يؤدي عدم اتباع التحذيرات وتعليمات التركيب الواردة في الدليل إلى حدوث مخاطر.

! تجنب إجراء أي تغييرات في مكونات هذا المقعد أو استخدامه مع أجزاء من إنتاج مُصنِّعين آخرين.

! تجنب استخدام الكرسي في حال كسر أحد مكوناته أو تمزقها أو فقدانها.

! يحظر ترك طفلك دون مراقبة واحرص دائماً على وجوده على مرأى منك.

! يُرجى تأمين وضع الطفل في المقعد بصورة دائمة لتجنب وقوعه أو انزلاقه أو إصاباته أو وفاته.

! احرص على تأمين طفلك دوماً في الوضع العمودي أو المنحني من خلال استخدام النظام المرفق بالمقعد. الطاولة غير مصممة لوضع الطفل بداخله.

! يوصى باستخدام المنتج في الوضع العمودي فقط مع الأطفال وبصفة خاصة القادرين على الجلوس بشكل مستقيم.

! تجنب وقوف الطفل داخل كرسي الطعام أو فوقه.

! تجنب حمل كرسي الطعام أو رفعه حال وجود أي أشياء عليه.

! تجنب لعب الأطفال بكرسي الطعام أو الالتفاف حوله في حال وجود أي أشياء عليه.

! تجنب إملاء الأطفال على جانبي الكرسي، فقد يختل توازن الكرسي وينقلب.

! تجنب وضع حقائب ثقيلة أو أي عناصر أخرى على طاولة كرسي طعام الأطفال، حيث قد يؤدي ذلك إلى قلب الكرسي.

! احرص على استخدام الكرسي على أرضية مسطحة ومستوية دوماً.

! ينبغي أن تكون على دراية تامة بمخاطر الحرائق وغيرها من مصادر الحرارة الشديدة مثل حرائق الكهرباء والغاز وما إلى ذلك داخل محيط الكرسي.

! لتجنب مخاطر الاختناق، تجنب وضع المنتج في أي مكان به حبال مثل حبال شيش النافذة، وحبال الستائر، وأسلاك الهاتف وما إلى ذلك.

! ينبغي فك كل قطع التجميع بالكامل وإحكام ربطها بشكل سليم قبل استخدام المنتج.

! تحقق من أقفال ومفاتيح الأمان بانتظام.

! افحص المنتج بانتظام بحثًا عن أدوات تالفة أو مفصلات مرتخية أو أجزاء مفقودة أو حواف حادة.

! احرص على إخراج الطفل من المنتج قبل طيه أو ضبطه.

! تأكد من طي المنتج أو بسطه تماما قبل السماح للطفل بالاقتراب منه.

! استشر الموزِّع بشأن الأمور المتعلقة بالصيانة والإصلاح واستبدال الأجزاء.

! تجنب وضع الطعام الساخن على الطاولة لتفادي إصابة الطفل بحروق.

! تأكد من إحكام ربط الأحزمة.

! تجنب استخدام كرسي طعام الطفل ما لم يتم تركيب جميع مكوناته وضبطها بشكل صحيح.

! تجنب استخدام كرسي طعام الطفل حتى يتمكن الطفل من الجلوس بمفرده دون مساعدة.

! لتجنب الاختناق، أزلِ الكيس البلاستيكي ومواد التغليف قبل استخدام هذا المنتج. ويتعين بعد ذلك الاحتفاظ بالكيس البلاستيكي ومواد التغليف بعيداً عن متناول الرضع والأطفال.

العناية والصيانة

! يمكن تنظيف وسادة المقعد باستخدام أسفنج وماء وصابون. تجنب استخدام المواد المبيضة.

! احرص على ترك وسادة المقعد لتجف، وتجنب وضعها في المجفف.

! لتنظيف الإطار، امسحه بقطعة قماش مبللة ثم احرص على محو أية آثار للرطوبة على الإطار وذلك باستخدام قطعة قماش جافة.

! تجنب استخدام المنظفات المحايدة غير المخففة أو البنزين أو المذيبات العضوية الأخرى لتنظيف كرسي طعام الطفل، فقد يتسبب ذلك في تلفه.

! من وقت لآخر، تحقق من عدم وجود أجزاء تالفة أو أقمشة ممزقة أو غرز مفكوكة في كرسي الطعام. واستبدل الأجزاء أو أصلحها حسب الحاجة.

! في حال عدم استخدام كرسي الطعام لفترة طويلة، يرجى وضعه بعيدا عن أشعة الشمس وعن متناول الأطفال.

استخدام الطاولة

احرص على تمرير الطاولة على طول الحامل وصولا إلى الوضع المناسب كما هو موضح بالشكل **11** ، ثم اسحب الزر الموجود أسفل الطاولة إلى الخارج كما هو موضح في الشكل **1** - **3**

، مع العلم بأنه يوجد ثلاثة أوضاع لتعديل وضع الطاولة. **12**

! تأكد من تطابق جانبي الطاولة مع بعضهما البعض.

! اسحب الطاولة إلى الخلف لضمان تأمين الموجهات الخاصة بها.

يمكن تخزين الطاولة على الأرجل الخلفية في حال عدم استخدامها.

ارفع الطاولة من على الحامل مع سحب الزر الموجود أسفل الطاولة إلى الخارج. **1** - **3**

ضع الطاولة على الأرجل الخلفية وثبت موجهات الصينية في مكانها، وستنزلق تلقائيا إلى نهاية الأرجل الخلفية كما هو موضح بالشكل **13** ، ويعرض الشكل **14** الطاولة المخزنة.

ضبط الانحناء

هناك ثلاثة أوضاع للانحناء. **15**

اضغط على الزر الموجود في الجزء الخلفي من المقعد وادفعه لأسفل أو اسحب لأعلى لضبط المقعد الخلفي على وضع الانحناء المطلوب. **1** - **15**

! يوصى باستخدام المنتج في الوضع العمودي فقط مع الأطفال وبصفة خاصة القادرين على الجلوس بشكل مستقيم.

طي كرسي طعام الطفل

! تجنب طي كرسي الطعام أثناء وجود الطفل بداخله.

قم بطي كرسي طعام عن طريق اتباع الخطوات التالية:

1 أزل الطاولة قبل طي كرسي الطعام.

2 اسحب أشرطة حزام الطي لأعلى، وسيتم طي مسند الظهر تلقائيا إلى الخلف. **16**

3 قم بتخزين الطاولة على الأرجل الخلفية. **17**

فك وسادة المقعد

1 قم بفك زوجان من الأشرطة وزوجان من الأشرطة المطاطية على جانبي مسند الذراع. **2** - **18** **1** - **19**

2 قم بفك زوجين من قطع التثبيت وزوجين من الأشرطة المرنة بالجزء السفلي من المقعد. **19**

3 أزل المشبك من شريط الطي. **20**

4 قم بفك الحزام الموجود بالجزء السفلي من وسادة المقعد كما هو موضح بالشكل **1** - **21** ، ثم أزل حزام مفرق الساقين وشريط الطي من وسادة المقعد. **3** - **21** **2** - **21**

5 أزل أحزمة الكتف والخصر من وسادة المقعد كما هو موضح بالشكلين **2** - **22** **1** - **22** ، ثم أزل وسادة المقعد من المقعد الخلفي.

لتجميع وسادة المقعد، قم بعكس الخطوات المذكورة سابقًا.

조이 제품을 구매해 주셔서 감사합니다. 조이의 가족이 되신 것을 축하드립니다. 당신과 당신의 귀여운 아이가 함께 하는 여행에 조이도 동참 할 수 있게 되어서 매우 영광입니다. 조이 Mimzy Snacker는 유럽의 안전 기준인 EN14988-1/2:2006+A1:2012 와 국내 안전 기준을 통과한 고품질의 제품으로, 당신의 아이를 안전하게 지켜줄 것입니다. 이 제품은 약 15kg(생후 6 개월-36 개월) 까지의 아이가 사용할 수 있습니다. 이 사용설명서를 잘 읽고 단계별에 따라 아이에게 최상의 안전과 편안함을 제공하여 주시길 바랍니다.

www.Joiebaby.co.kr 을 방문하시면, 다양한 조이 제품 및 설명서도 다운받을 수 있습니다.

중요!

꼭 매뉴얼을 보관하여 주세요.

목차

참조그림	1-6
주의사항	65
식탁 의자 조립	66
버클 사용	66
어깨 & 허리 벨트 조절	66
트레이 사용	67
등받이 각도조절	67
식탁 의자 접기	67
시트 패드 분리	67
관리 및 유지	68

응급 상황

응급 상황 또는 사고가 발생하였을 시에는 아이에게 즉시 응급조치를 취하고 의학적 치료를 받을 수 있게 하는 것이 가장 중요합니다.

제품 정보


이 제품을 사용하기 전에는 반드시 설명서에 나와 있는 지시사항을 모두 숙지해 주시길 바랍니다. 이 외에 궁금하신 사항이 있으시면 판매처나 AS센터로 연락 주시길 바랍니다. 모델에 따라 일부 특징이 다를 수 있는 점 양해 바랍니다.

제품	Mimzy Snacker (유아용 식탁 의자)
사용기간	몸무게 15kg 이하 (생후 6개월-36개월)
재료	플라스틱, 메탈, 패브릭
특허번호	진행 중
생산지	중국
브랜드명	조이
웹사이트	www.joiebaby.co.kr
제조사	Joie Children's Products (UK) Limited
고객센터	에이원 1800-8561

부품리스트

조립 전에 빠진 부품이 없는지를 먼저 확인 바람, 빠진 부품이 있을 시에는 판매처나 AS센터로 연락 주시길 바랍니다.
조립 시 별도의 공구가 필요하지 않습니다.

- | | | |
|--------------------|---------------|-----------------|
| 1. 다리 프레임 | 6. 트레이 지지대 | 11. 보관바구니 |
| 2. 시트 프레임 | 7. 시트 패드 | 12. 뒤쪽 다리 지지대 |
| 3. 보관바구니 | 8. 시트 | 13. 5점식 안전벨트 버클 |
| 4. 트레이(트레이 단독 이미지) | 9. 발받침대 | 14. 어깨 벨트 |
| 5. 트레이 | 10. 앞쪽 다리 지지대 | 15. 등받이 |

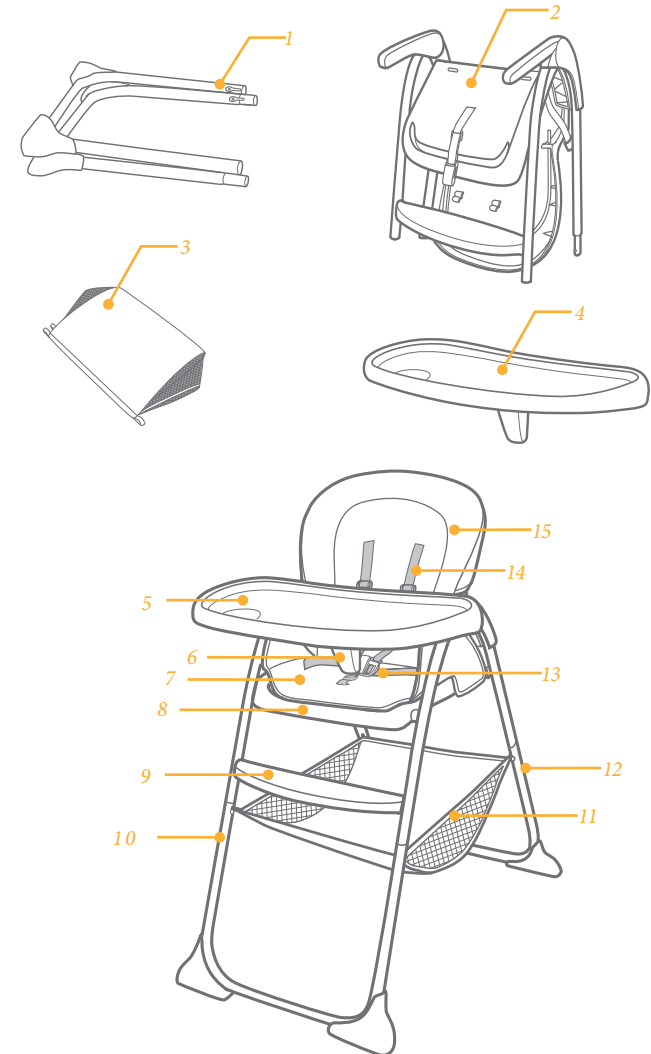

주의 사항

- ! 본 제품을 사용하기 전에 반드시 사용 설명서를 모두 읽어주시길 바랍니다.
- ! 조립은 성인이 해야 합니다.
- ! 추후 사용을 위해서 사용 설명서를 잘 보관해 주시길 바랍니다.
- ! 본 제품은 오직 15kg 이하의 아이만 사용할 수 있게 디자인 되었습니다 (6-36개월).
- ! 주의 사항을 유의하지 않거나, 제품을 사용설명서 대로 조립하여 사용하지 않으면 위험할 수 있습니다.
- ! 본 제품을 임의로 변경하여 사용하거나 다른 제품의 부품을 사용하지 마십시오.
- ! 식탁 의자의 부품이 훼손되거나, 마모되거나 또는 잃어버렸을 경우에는 제품을 사용하지 마십시오.
- ! 절대 아이를 유모차와 혼자 두지 마시고, 반드시 아이가 유모차에 있는 동안에는 어른의 보호 아래 두시길 바랍니다.
- ! 낙상이나 미끄러짐 등 심각한 부상을 막기 위해서 항상 벨트를 사용하여 주시길 바랍니다.
- ! 제공된 제품의 안전장치와 함께 항상 아이가 안전하게 있게 해주시고, 너무 등받이를 기울이거나 쏘아대거나 세운 상태에서 사용하지 마십시오. 식탁 의자 트레이는 아이의 안전장치로 사용 될 수 없습니다.
- ! 등받이를 최대 각도로 세워서 사용하실 시에는 아이가 타인의 도움 없이 곳곳이 앉아있을 수 있을 시기 일때 사용하기를 권해드립니다.
- ! 아이가 식탁 의자 위 또는 안에서 서 있게 해서는 안됩니다.
- ! 식탁 의자 사용 중에 의자를 이동하거나 들어서는 안됩니다.
- ! 아이가 식탁 의자 사용 중에 식탁의자 주위에서 놀거나 주위에 있게 하지 마십시오.
- ! 아이가 식탁 의자를 뛰어넘으면 안됩니다. 식탁 의자가 중심을 잃거나 넘어질 수 있습니다.
- ! 식탁 의자 트레이에 무거운 가방이나 짐들 그 밖에 물건들을 올려두지 마십시오. 식탁 의자가 넘어 질 수 있습니다.
- ! 항상 평평한 바닥이나 수평의 바닥에서 사용하여 주시길 바랍니다.
- ! 식탁의자를 화재의 위험이 있는 전자 발열 제품들, 가스 제품들 같이 화기를 근처에 두지 않습니다.
- ! 아이의 목졸림을 방지하기 위해 제품을 전선이나 블라인드 조절 끈, 커튼 끈, 전화선 근처에 두지 마십시오.
- ! 제품을 사용하기 전에는 완전히 접힌 상태에서 단단하게 조립하여 주시길 바랍니다.
- ! 정기적으로 잠금장치나 이음새 부분들이 안전한지 확인해 주시길 바랍니다.
- ! 정기적으로 제품의 손상된 부품들, 풀린 나사, 잃어버린 부품들 또는 날카로운 부분이 있는지 확인 해 주시길 바랍니다.
- ! 식탁 의자의 높이를 조절 할 때에나 접을 때에는 아이가 제품 안에 있어서는 안됩니다.
- ! 아이가 식탁 의자를 걸에 올 때에는 반드시 제품이 완벽하게 접혀있는지, 펼쳐져 있는지를 꼭 확인 하시길 바랍니다.
- ! 제품의 유지, 보수 또는 부품 교체를 위해서는 판매처나 수입처에 연락해 주시길 바랍니다.
- ! 트레이 위에 아이가 데일 수 있는 높은 온도의 음식을 절대 올려두지 마시길 바랍니다.
- ! 반드시 모든 안전 장치가 제대로 고정되어 있는지 확인 하시길 바랍니다.
- ! 모든 부품들이 확실히 고정되어 있지 않고 조절 되어 있지 않다면, 제품을 사용 하지 마시길 바랍니다.
- ! 아이가 도움을 받지 않고 앉아 있을 수 없을 시에는 식탁 의자를 사용하지 마시길 바랍니다.
- ! 질식사의 위험을 피하기 위해, 사용전에 반드시 모든 비닐 포장을 제거해 주시길 바랍니다. 또한 비닐 포장은 아이의 손에 닿지 않는 곳으로 치워주시길 바랍니다.

식탁 의자 조립

본 제품을 사용하기 전과 조립 전에 반드시 모든 설명과 매뉴얼을 숙지하여 주시길 바랍니다.

1. 각 다리 지지대 튜브 부분을 연결하여 식탁 의자 다리 아래 부분에 끼어줍니다. “딸깍” 소리가 들린다면 양 쪽의 두개의 튜브가 바르게 조립 되었다는 것입니다. (그림 ① 참조)
! 반드시 각 각의 다리 부분을 잡아당겨서 바르게 조립이 되었는지 확인하여 주십시오.
2. 등받이 뒤쪽에 위치한 흰색 버클을 위쪽으로 당겨서 식탁의자를 완전하게 펴줍니다. (그림 ② 참조).
“딸깍” 소리가 난다면 등받이가 완전하게 잠겼다는 의미입니다.
! 사용전에, 등받이 각도 조절 와이어와 조절 슬롯이 완전하게 연결되어 있는지 확인하여 주십시오. (그림 ② -1 참조)
! 만약 제대로 연결되어 있지 않다면, 그림 ⑩ 과 같이 접어주신 다음 위와 같이 다시 작동하여 보십시오.
3. 보관 바구니를 그림 ② -2와 같이 각 각의 다리의 고리에 끈을 걸어 주시길 바랍니다. 끈을 위로 올려주시면 보관 바구니를 제거 하실 수 있습니다.
4. 그림 ③ 과 같이 트레이를 트레이 양쪽 바 위에 올리면서, 트레이 아래 양쪽에 위치한 버튼을 그림 ③ -1 과 같이 바깥방향으로 옆으로 당겨서 “딸깍” 소리가 날때까지 눌러줍니다. 그러면 그림 ④ 와 같이 식탁 의자 가 설치 됩니다.

버클 사용

- Tip** 낙상이나 미끄러짐 등 심각한 부상을 막기 위해서 항상 벨트를 사용하여 주시길 바랍니다. 아이가 아늑하게 보호되기 위해서는 아이와 어깨 안전 벨트의 공간이 손의 두께 정도여야 합니다. 절대 안전 벨트를 교차하여 사용하지 마십시오. 아이의 목을 압박할 수 있습니다.

버클 잠그기

허리 벨트 버클과 어깨 버클을 그림 ⑤ -1과 같이 맞추신 다음, “딸깍” 소리가 날때까지 그림 ⑤ -2와, 같이 중앙 버클과 끼워줍니다. 그림 ⑤ -3과 같이 “딸깍” 소리가 난다면 완전히 버클이 잠겼다는 의미입니다.

버클 풀기

버클 중앙의 버튼을 눌러주면 버클이 풀립니다. (그림 ⑥ 참조)

어깨와 허리 벨트 조절

- Tip** 아이의 어깨 높이보다 슬롯이 약간 위쪽에 있더라도 어깨 벨트는 반드시 슬롯을 통과해야 합니다. 떨어짐 방지를 위해서 아이를 시트에 앉힌 후에, 어깨 벨트의 높이가 적절한지 반드시 확인하시길 바랍니다. 큰이를 위해서는 위쪽의 어깨 슬롯을 사용하시길 바랍니다. 작은 아이를 위해서는 아래 쪽의 어깨 슬롯을 사용 하시길 바랍니다.

알맞은 어깨 슬롯을 선택하고, 어깨 벨트를 그림 ⑦ 과, 같이 뒤쪽에서 앞쪽으로 먼저 통과 시켜주시길 바랍니다. 그리고 나서 그림 ⑧ 과 ⑨ 같이 시트패드와 등받이의 슬롯을 통과해 주시길 바랍니다. (그림 ⑧, ⑨ 참조)
! 어깨 벨트의 슬롯을 교체하실 시에는, 반드시 시트 패드와 등받이의 같은 슬롯을 통과하게 해주십시오. 벨트의 길이를 조절할 때에는 슬라이드 조절장치를 ⑩ -1과, 같이 사용하시고, 그림 ⑩ -2와, 같이 버튼을 누르고 있는 동안 그림 ⑩ -3과 같이 알맞은 길이에 맞게 허리 벨트 길이를 잡아당겨 주십시오.

트레이 사용

트레이 아래쪽 양쪽버튼을 바깥 방향으로 당겨주시면서(그림 ③-1 참조), 트레이를 트레이 바를 따라서 그림 ⑪과 같이 밀거나 당겨 식탁의자에 앉아 아이에게 알맞은 위치로 조절합니다. 트레이는 그림 ⑫와 같이 ③단계로 조절 가능합니다.

- ! 반드시 양쪽의 트레이 위치가 같도록 조절해 줍니다.
- ! 트레이를 바깥쪽으로 당겨줄때에는 양쪽의 트레이 바에 안전하게 잘 맞는지 확인하시길 바랍니다.

트레이를 사용하지 않을 시에는 뒤쪽의 다리에 보관하실 수 있습니다. 트레이 아래쪽의 버튼을 바깥 쪽으로 당겨주시면서 트레이바에서 트레이를 제거합니다. (그림 ③-1참조) 트레이를 뒤쪽 다리에 위치한 다음 트레이 뒤쪽의 양쪽 가이드가 다리에 끼워지게 합니다. 자동적으로 양쪽 다리 끝부분에 그림 ⑬과 같이 끼워맞춰집니다. 그림 ⑭와 같이 보관하실 수 있습니다.

등받이 조절

등받이를 3단계로 조절 할 수 있습니다. (그림 ⑮ 참조)
등받이 뒤쪽의 버클을 꼭 쥐고 밀거나 당기면 등받이를 원하는 각도로 조절하실 수 있습니다. (그림 ⑮-1 참조)
! 아이가 도움없이 곳곳이 앉아 있을 수 있을 때 수직의 각도로 사용하시길 권장해 드립니다.

식탁 의자 접기

- ! 아이가 의자에 앉아있을 때 절대로 의자를 접지 마십시오.
- 아래의 순서에 맞게 식탁 의자를 접어주시길 바랍니다.
1. 식탁 의자를 접기 전에 트레이를 제거해 주십시오.
 2. 식탁 의자 접이용 끈을 위로 당겨주시면 등받이가 자동으로 뒤쪽으로 접힙니다. (그림 ⑯ 참조)
 3. 트레이를 뒤쪽 다리에 보관하여 주시길 바랍니다. (그림 ⑰ 참조)

시트 패드 분리

1. 팔걸이 양쪽에 있는 두쌍의 끈과 두쌍의 고무밴드를 분리하여 주시길 바랍니다. (그림 ⑱-1 ⑱-2 참조)
2. 두쌍의 잠금장치와 시트 아래에 있는 두쌍의 고무 밴드를 분리하여 주시길 바랍니다. (그림 ⑲ 참조)
3. 접이용 끈으로부터 클립을 제거해 줍니다. (그림 ⑳ 참조)
4. 시트 패드 아래에 있는 끈을 그림 ㉑-1과 같이 분리하여 주시고, 가랑이 벨트와 접이용 끈을 시트 패드로 부터 그림 ㉑-2와 ㉑-3과 같이 분리합니다.
5. 그림 ㉒-1과 ㉒-2와 같이 시트패드로부터 어깨 벨트와 허리 벨트를 분리하고, 등받이로 부터 시트패드를 분리해 줍니다.

시트 패드 재조립 시에는 위의 단계를 반대로 하여 주시길 바랍니다.

관리 및 유지

- ! 시트 패드 세척 시, 가정용 비누와 따뜻한 물을 사용해 주시길 바랍니다. 표백제 또는 세제를 사용하지 마십시오.
- ! 세척 한 시트 패드는 자연건조 하여 주시고, 건조기는 사용하지 마시길 바랍니다.
- ! 프레임 세척 시에는 젖은 천으로 닦아내 주시고 젖은 부분은 마른 천으로 닦아내 주시길 바랍니다.
- ! 중성세제, 가솔린 또는 다른 오가닉 용액을 식탁 의자에 사용하지 마십시오. 식탁 의자가 손상 입을 수 있습니다.
- ! 때에 따라, 닳은 부품이나 찢어지거나 바느질이 손상된 부분은 없는지 확인해 주십시오. 필요하다면 교체하거나 수선합니다.
- ! 오랜 기간동안 식탁 의자를 사용하지 않을 시에는, 아이들의 손이 닿지 않는 그늘진 곳에 보관하여 주시길 바랍니다.



Joie Childrens Products (UK) Ltd,
Venture Point, Towers Business Park
Rugeley, Staffordshire, WS15 1UZ

bring the kids™

Share the joy at joiebaby.com

P-IM0051L