


Joie™

6-36 months









snacker™ 2in1








highchair








KR 제품 사용설명서

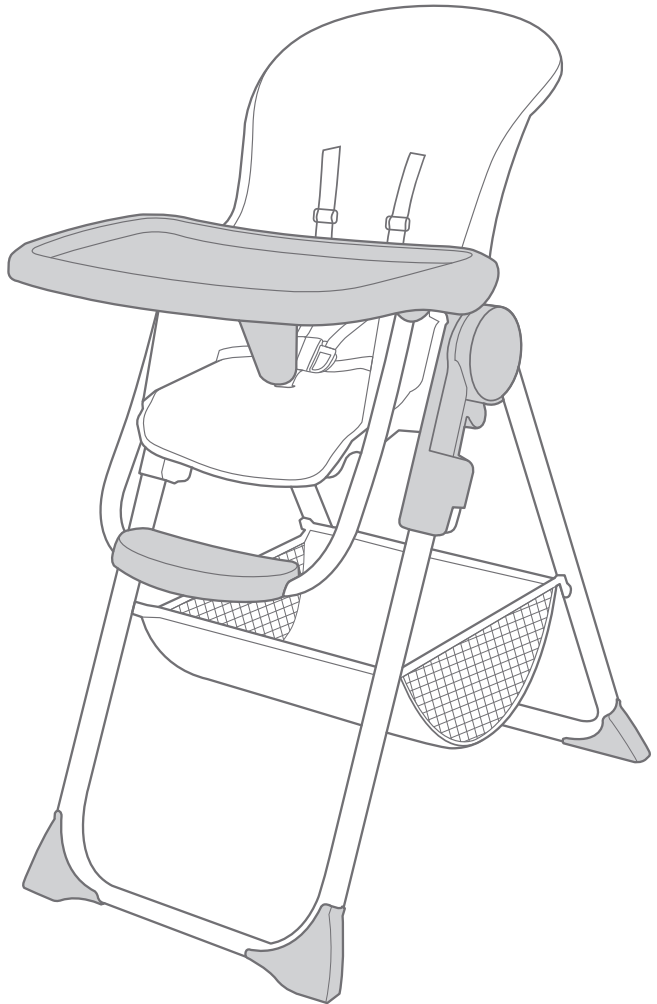

IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

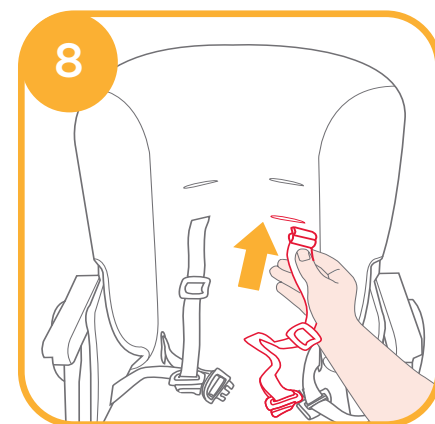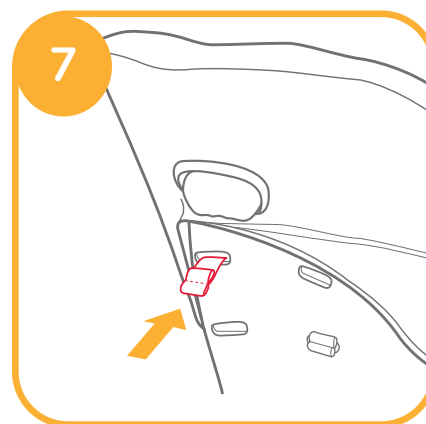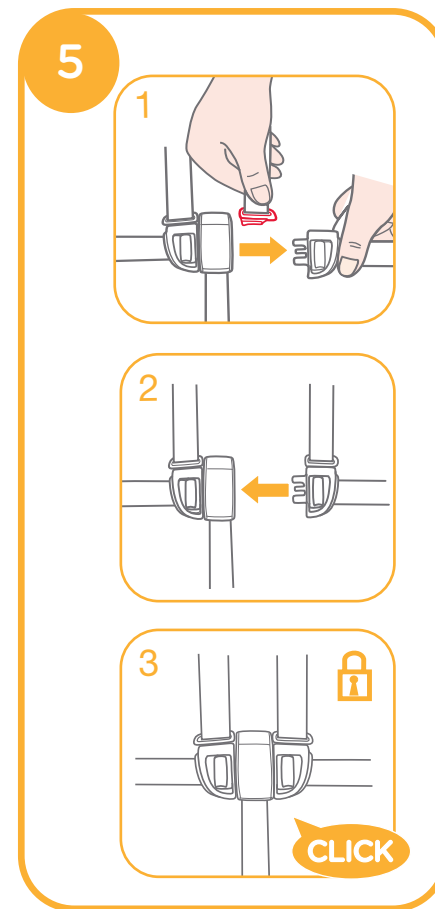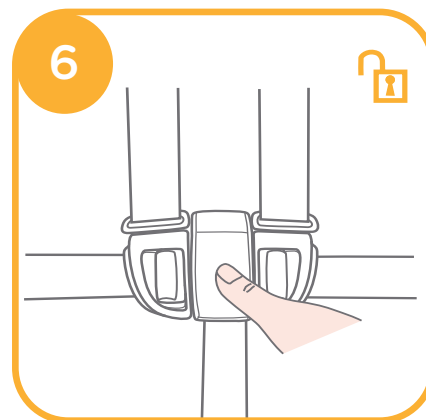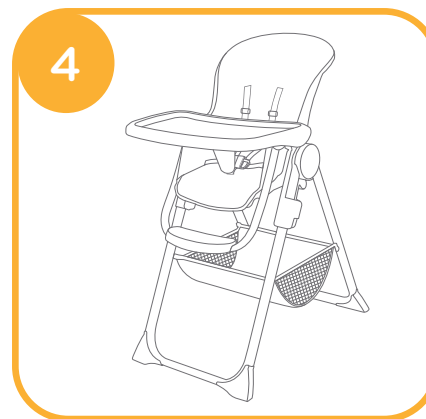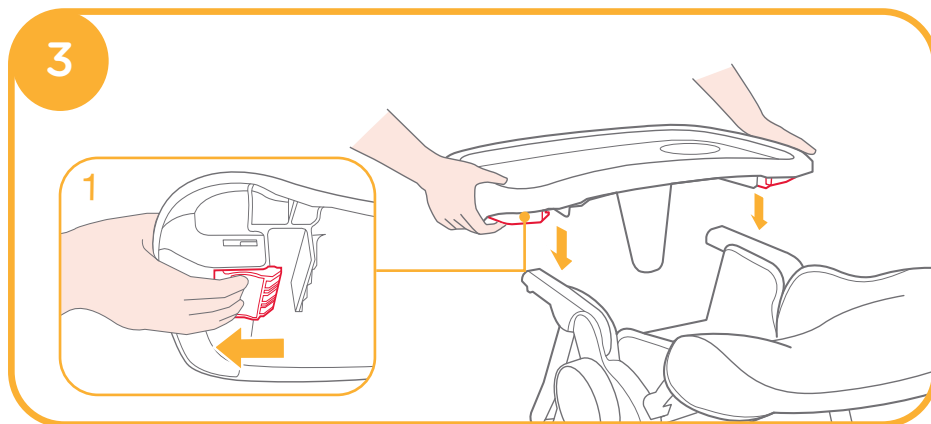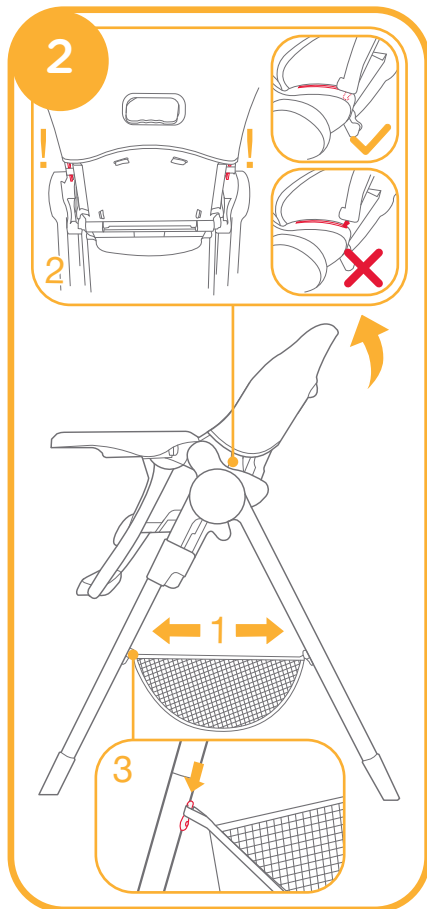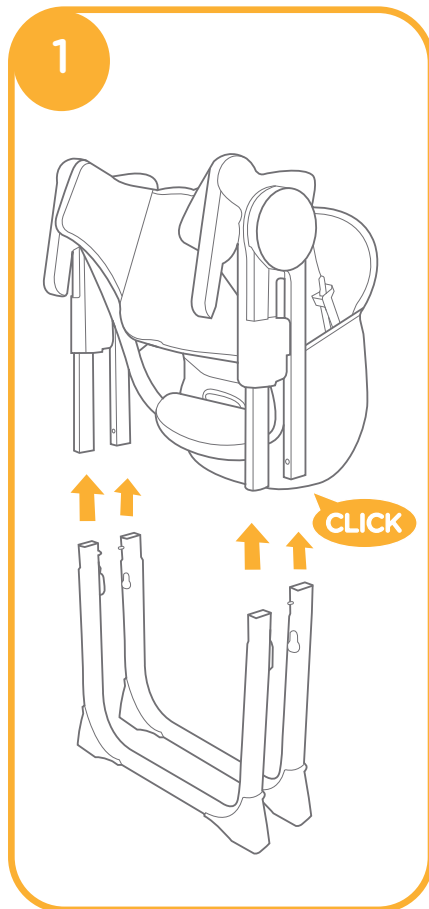

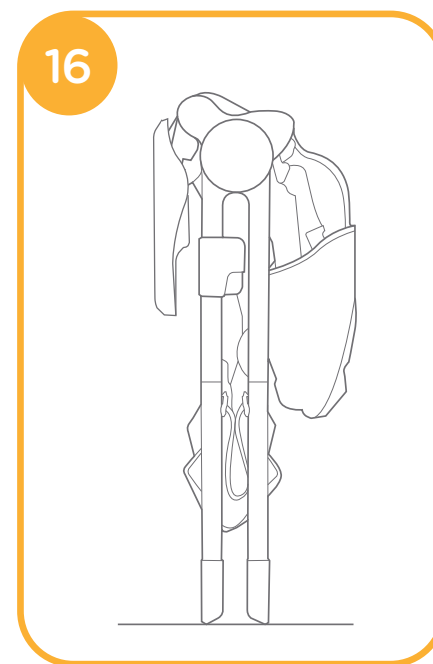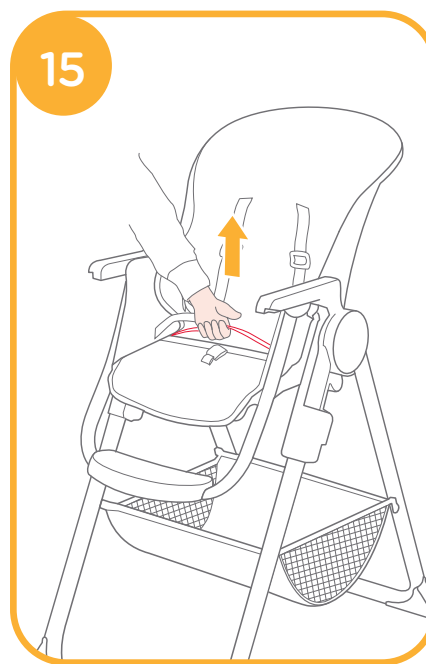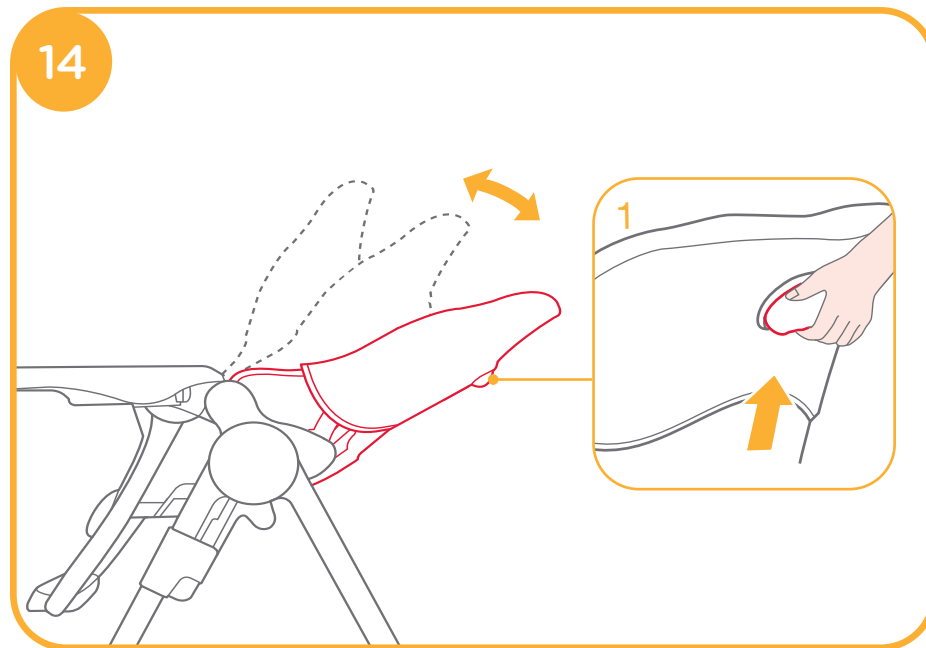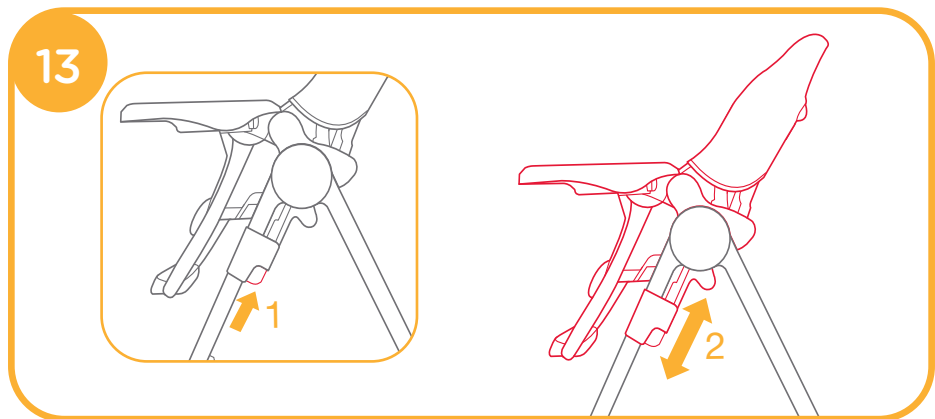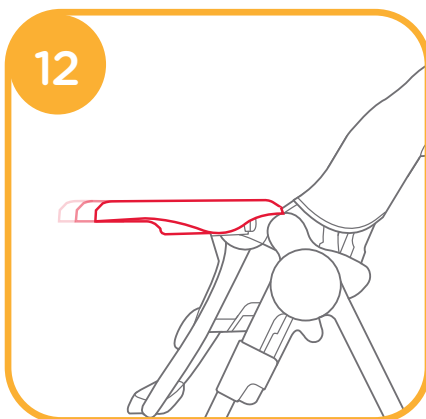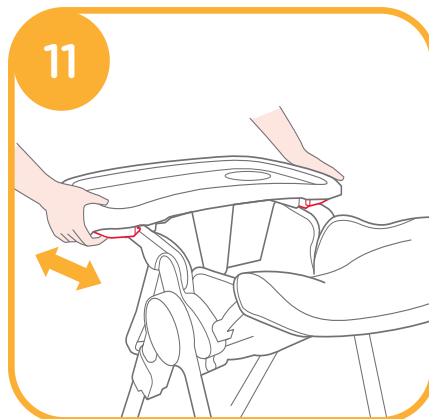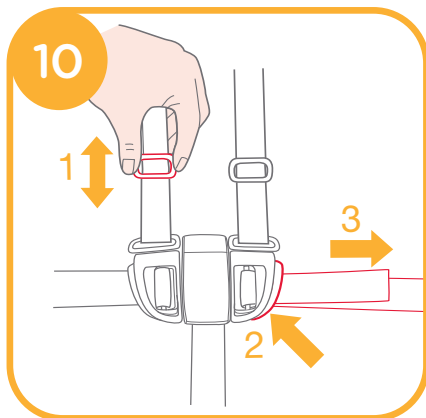

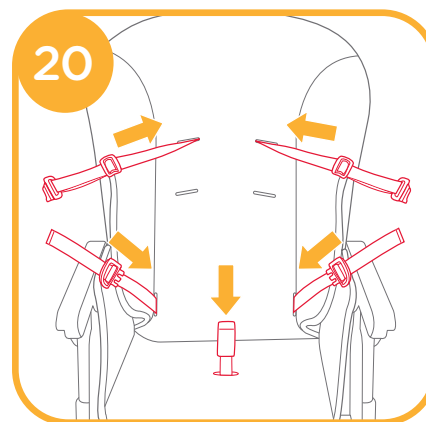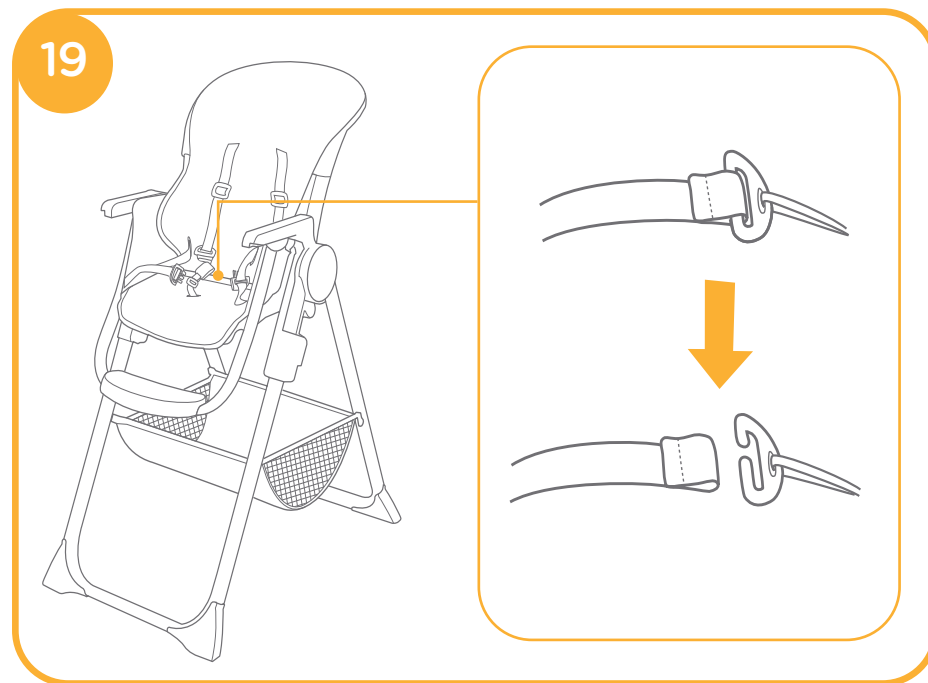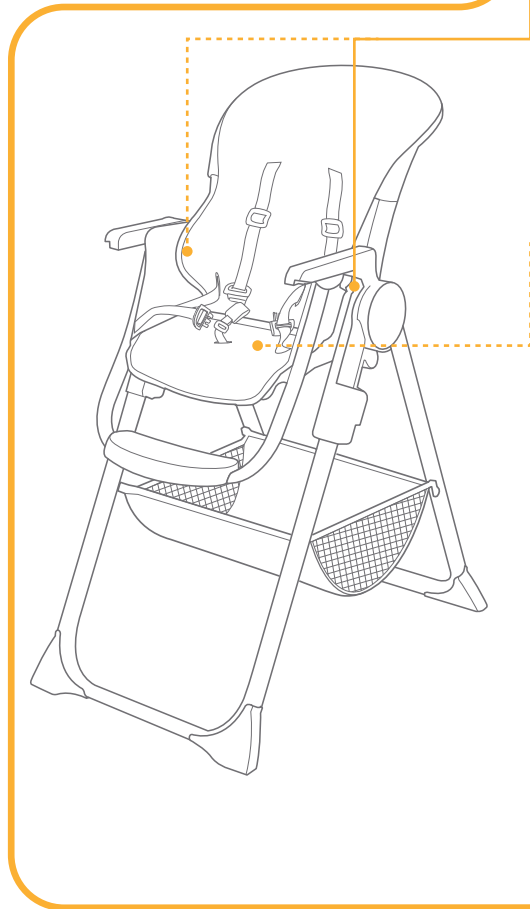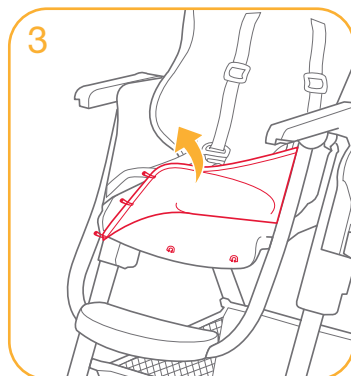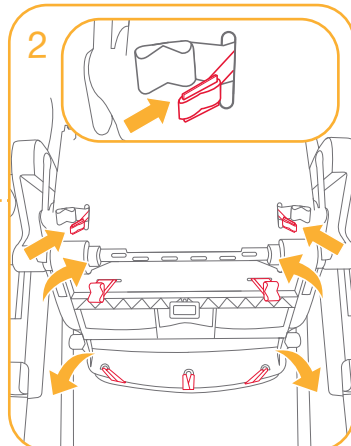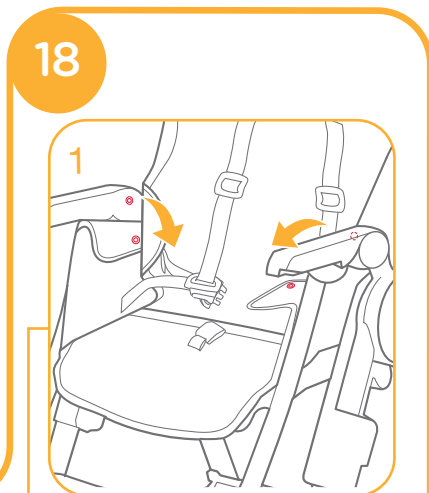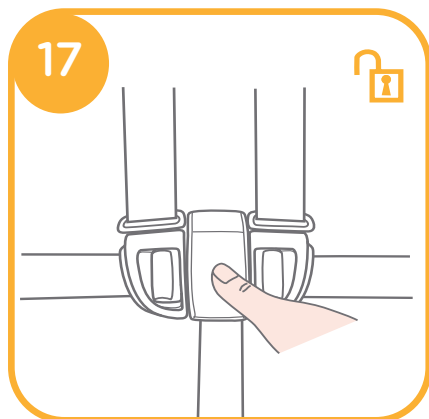

조이의 가족이 되신 것을 축하드립니다. 당신과 당신의 귀여운 아이가 함께 하는 삶의 일부분이 되어서 매우 기쁩니다. 조이 Snacker 2in1 은 유럽의 안전인증 EN14988-2017+A1:2020 과 국내 안전 기준을 통과한 고품질의 제품으로, 당신의 아이를 안전하게 지켜줄 것입니다. 이 제품은 6-36 개월 까지의 아이가 사용할 수 있습니다. (약 15kg 미만) 이 사용설명서를 잘 읽고 단계별에 따라 아이에게 최상의 안전과 편안함을 제공하여 주시기 바랍니다.

나중에 사용하실 수 있도록 사용설명서를 보관해 주시기 바랍니다.

www.Joiebaby.co.kr 을 방문하시면, 다양한 조이 제품 및 사용 설명서를 다운로드 받으실 수 있습니다.

! 중요 ! 잘 읽고 사용설명서를 꼭 보관하여 주세요.

목차

참조 그림	1-6
주의 사항	111
식탁의자 조립	112
버클 사용	112
어깨 및 허리 벨트 조절	112
트레이 사용	113
시트 높이 조절	113
등받이 각도 조절	113
식탁 의자 접기	113
시트 패드 분리	114
관리 및 유지	114

응급 상황

응급 상황 또는 사고가 발생하였을 시에는 아이에게 즉시 응급조치를 취하고 의학적 치료를 받을 수 있게 하는 것이 가장 중요합니다.

제품 정보


이 제품을 사용하기 전에는 반드시 설명서에 나와 있는 지시사항을 숙지해 주시기 바랍니다. 이 외에 궁금하신 사항이 있으시면 판매처나 AS센터로 연락 주시기 바랍니다. 모델에 따라 일부 특징이 다를 수 있는 점 양해 바랍니다.

제품	snacker 2in1
사용기간	6-36개월 (생후 6-36개월)
재료	플라스틱, 메탈, 패브릭
특허 번호	진행 중
생산지	중국
브랜드 명	조이
웹사이트	www.Joiebaby.co.kr
제조사	Allison GmbH
고객센터	에이원 1800-8561

부품 리스트

조립 전에 빠진 부품이 없는지 확인 바라며, 빠진 부품이 있을 시에는 판매처나 AS 센터로 연락 주시기 바랍니다. 조립 시 별도의 도구가 필요하진 않습니다.

- | | | |
|----------|-------------|--------------|
| 1 다리 프레임 | 6 트레이 지지대 | 11 뒤쪽 다리 지지대 |
| 2 시트 프레임 | 7 시트 패드 | 12 5점식 안전벨트 |
| 3 보관 바구니 | 8 발 받침대 | 13 어깨 벨트 |
| 4 트레이 | 9 앞쪽 다리 지지대 | 14 등받이 |
| 5 트레이 | 10 보관 바구니 | |

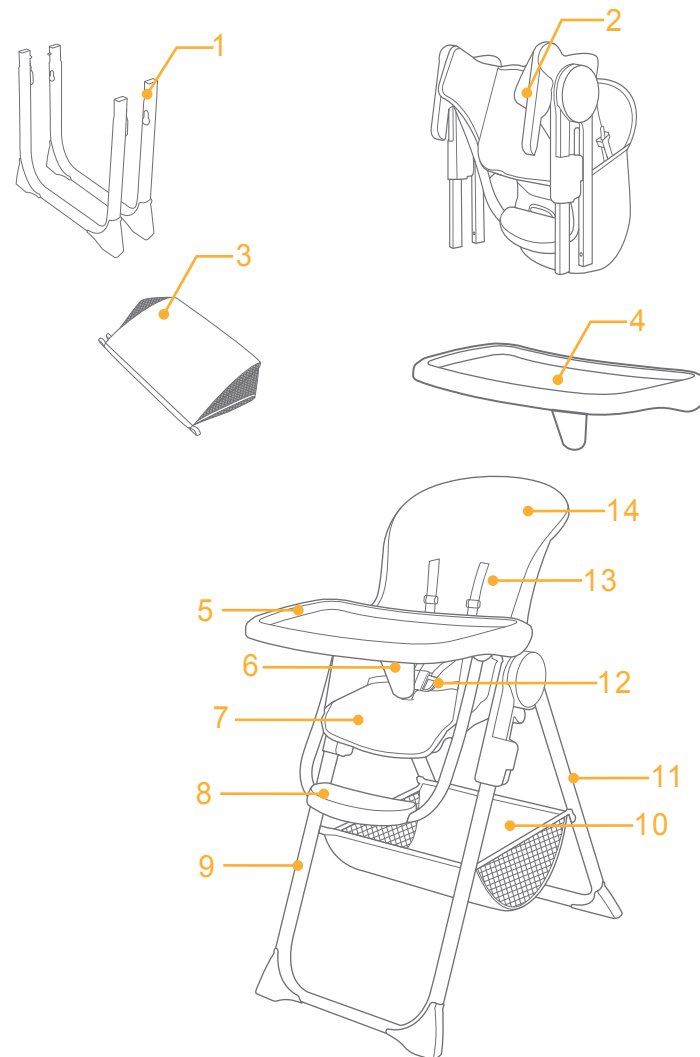

주의 사항

- ! 본 제품을 사용하기 전에 반드시 사용 설명서를 모두 읽어 주시기 바랍니다.
- ! 조립은 성인이 해야 합니다.
- ! 반드시 아이가 식탁 의자에 있는 동안에는 어른의 보호 아래 두시길 바랍니다.
- ! 항상 안전 벨트를 사용하여 주시기 바랍니다.
- ! 낙하 위험: 아이가 식탁의자 위로 기어오르는 것을 금합니다.
- ! 식탁 의자의 모든 부품들을 사용하여 조립하지 못했다면 제품을 사용하지 마시기 바랍니다.
- ! 강한 열원 (전기나 가스 히터/불...)이나 난로가 있는 곳에서 의자 사용을 삼가해주시고.
- ! 아이가 식탁 의자의 다리나 테이블 지지 부분을 밀면 기울어 질 수 있으니 주의하여 주십시오.
- ! 추후 사용을 위해서 사용 설명서를 보관해 주시기 바랍니다.
- ! 제품을 접거나 펼 때 아이가 다치지 않도록 멀리 떨어져 있도록 하십시오.
- ! 본 제품은 혼자 힘으로 앉아 있을 수 있는 어린이 부터 3세까지 사용 가능 합니다 15kg이하의 아이만 사용할 수 있습니다. (6-36개월)
- ! 주의사항 그리고 사용 설명서를 따르지 않는다면 위험을 초래할 수 있습니다.
- ! 본 제품을 임의로 변경하여 사용하거나 다른 제품의 부품을 사용하지 마십시오.
- ! 식탁 의자의 부품이 훼손되거나, 마모되거나, 또는 잃어버렸을 경우에는 제품을 사용하지 마십시오.
- ! 심각한 부상이나, 사망에 이르는 것을 피하기 위해서는 항상 안전벨트를 사용하시기 바랍니다.
- ! 등받이를 최대 각도로 세워서 사용할 시에는 아이가 혼자 힘으로 꽂곳이 앉아있을 수 있을 시기일 때 사용하시기를 권장해 드립니다.
- ! 아이가 식탁 의자 위 또는 안에서 서있게 해서는 안됩니다.
- ! 식탁 의자 사용 중에 의자를 이동하거나 들어서는 안됩니다.
- ! 아이가 식탁 의자 사용 중에 식탁 의자 주위에서 놀거나 주위에 있게 하지 마십시오.
- ! 아이가 식탁 의자에서 한 방향으로 기대지 않도록 하세요. 식탁 의자가 중심을 잃어 넘어질 수 있습니다.
- ! 식탁 의자 트레이 위에 무거운 가방이나, 짐들 그밖에 물건들을 올려 두지 마십시오. 식탁 의자가 넘어질 수 있습니다.
- ! 항상 평평한 바닥이나 수평의 바닥에서 사용하여 주시길 바랍니다.
- ! 아이의 목 졸림을 방지하기 위해 제품을 전선이나 블라인드 조절 끈, 커튼 끈, 전화선 근처에 두지 마십시오.
- ! 제품을 사용하기 전에는 완전히 접힌 상태에서 단단하게 조립하여 주시길 바랍니다.
- ! 안전을 위해서 정기적으로 잠금 장치나 이음새 부분들이 안전한 지 확인해 주시기 바랍니다.
- ! 제품을 접거나 펼치기, 또는 높이를 조절하기 전에 아이가 제품에 타고 있지 않은지 확인하시기 바랍니다.
- ! 아이가 식탁 의자 곁에 올 때에는 반드시 제품이 완벽하게 접혀 있는지, 펼쳐져 있는지를 꼭 확인하시기 바랍니다.
- ! 제품의 유지, 보수 또는 부품 교체를 위해서는 판매처나 수입처에 연락해 주시기 바랍니다.
- ! 트레이 위에 아이가 데일 수 있는 높은 온도의 음식을 절대 올려 두지 마시길 바랍니다.
- ! 반드시 모든 안전 벨트가 정확하게 연결 되었는지 확인하시기 바랍니다.
- ! 아이가 혼자 힘으로 앉아 있을 수 없다면, 제품을 사용할 수 없습니다.
- ! 질식사 위험을 피하기 위해, 사용 전에 반드시 모든 비닐 포장 제거해 주시길 바랍니다. 또한 비닐 포장은 아이의 손이 닿지 않는 곳으로 치워 주시길 바랍니다.
- ! 반드시 안전 벨트가 아이 사이즈에 맞게 조절이 되었는지 확인하시기 바랍니다.
- ! 낙상이나 미끄러짐 등으로 부상이나 사망을 방지 하기 위해, 항상 안전 벨트를 사용하여 주시길 바랍니다.

식탁 의자 조립

그림 ① - ④ 참고

본 제품을 사용하기 전과 조립 전에 반드시 모든 사용 설명서와 매뉴얼을 숙지하여 주시길 바랍니다

1. 각 다리 지지대 튜브 부분을 연결하여 식탁 의자 다리 아래 부분에 끼어 줍니다. “딸깍” 소리가 들린다면 양쪽의 두 개의 튜브가 바르게 조립 되었다는 것입니다. ①
- ! 반드시 각 각의 다리 부분을 잡아당겨서 바르게 조립이 되었는지 확인하여 주십시오.
2. 좌석 등받이의 버튼을 사용하여 등받이 위쪽으로 돌려서 식탁의자를 엽니다. ② “딸깍” 소리가 난다면 등받이가 완전히 잠겼다는 의미입니다.
- ! 사용 전에, 등받이 각도 조절 와이어와 조절 슬롯이 완전하게 연결되어 있는지 확인하여 주십시오. ② -2
- ! 만약 제대로 연결되어 있지 않다면, 그림 15와 같이 접어 주신 다음 위와 같이 다시 작동하여 주십시오 ⑤
3. 보관 바구니를 그림 2-3과 같이 각 각의 다리의 고리에 끈을 걸어 주시길 바랍니다. 끈을 위로 올려주시면 보관 바구니를 제거하실 수 있습니다 ② -3.
4. 그림 ③ 과 같이 트레이를 트레이 양쪽 바 위에 올리면서, 트레이 아래 양쪽에 위치한 버튼을 그림 ③ -1 과 같이 바깥방향으로 옆으로 당겨서 “딸깍”소리가 날 때까지 눌러줍니다. 그러면 그림 ④ 와 같이 식탁 의자가 설치 됩니다.

버클 사용

그림 ⑤ - ⑥ 참고

노트

1. 낙상이나 미끄러짐 등 심각한 부상을 막기 위해서 항상 벨트를 사용하여 주시길 바랍니다.
2. 아이가 올바르게 보호되기 위해서는 아이와 어깨 안전 벨트의 공간이 손의 두께 정도여야 합니다.
3. 절대로 안전 벨트를 교차하여 사용하지 마십시오. 아이의 목을 압박할 수 있습니다.

어깨 및 허리 벨트 조절

그림 ⑦ - ⑩ 참고

노트

1. 아이의 어깨 높이보다 슬롯이 약간 위쪽에 위치해 있더라도 어깨 벨트는 반드시 슬롯을 통과해야 합니다.
2. 떨어짐 방지를 위해서 아이를 시트에 앉힌 후에, 어깨 벨트의 높이가 적절한지 반드시 확인하시길 바랍니다.
3. 큰 아이의 경우 위쪽의 어깨 슬롯을 사용하시고, 작은 아이의 경우, 아래 쪽의 어깨 슬롯을 사용하시길 바랍니다.

알맞은 어깨 슬롯을 선택하고, 어깨 벨트를 그림 ⑦ 과 같이 뒤쪽에서 앞쪽으로 통과시켜 주시길 바랍니다.

이후 그림 ⑧ ⑨ 와 같이 시트 패드와 슬롯을 통과해 주시길 바랍니다.

! 어깨 벨트의 슬롯을 교체하실 시에는, 반드시 시트 패드와 등받이의 같은 슬롯을 통과하게 해주십시오.

벨트의 길이를 조절할 때에는 슬라이드 조절장치를 ⑩ -1 과 같이 사용하시고, 그림 ⑩ -2 와 같이 버튼을 누르고 있는 동안 그림 ⑩ -3 과 같이 알맞은 길이에 맞게 허리 벨트 길이를 잡아당겨 주십시오.

트레이 사용

그림 11 - 12 참고

트레이 아래쪽 양쪽 버튼을 바깥 방향으로 당겨 주시면서 3-1, 트레이를 트레이 바를 따라서 그림 11 과 같이 밀거나 당겨 식탁 의자에 앉아 아이에게 알맞은 위치로 조절합니다. 트레이는 그림 12 와 같이 3단계로 조절 가능합니다 .

! 반드시 양쪽의 트레이 위치가 같도록 조절해 줍니다.

! 트레이를 바깥쪽으로 당겨줄 때에는 양쪽의 트레이 바에 안전하게 잘 맞는지 확인하시길 바랍니다.

시트 높이 조절

그림 13 참고

1. 식탁의자 높이는 5단계로 조절 가능합니다. 사용하시는 식탁의 높이에 맞추어 조절 가능합니다, 높이 조절이 가능하며 식사 시간을 아이와 함께 즐기실 수 있습니다.

! 아이를 태운 채로 식탁의자 높이 조절을 하지 마시기 바랍니다.

2. 높이 조절을 하기 위해선, 13-1에 나와 있는 높이 조절 버튼을 누르고, 원하시는 높이로 낮추거나, 높일 수 있습니다. 13-2

등받이 각도 조절

그림 14 참고

등받이 조절은 3단계로 조절 할 수 있습니다. 14

등받이 뒤쪽의 버클을 꼭 쥐고 밀거나 당기면 등받이를 원하는 각도로 조절할 수 있습니다. 14-1

! 아이가 도움 없이 꺾꽂이 앉아 있을 수 있을 때 가장 높이 세운 각도로 사용하시길 권장해 드립니다.

식탁 의자 접기

그림 15 - 16 참고

! 아이가 의자에 앉아 있을 때 절대로 의자를 접지 마십시오.

아래 순서에 맞게 식탁 의자를 접어 주시기 바랍니다:

1. 식탁의자를 접기 전에 트레이를 제거해 주십시오.

2. 식탁 의자 접이용 끈을 위로 당겨 주시면 15 등 받이가 자동으로 뒤쪽으로 접힙니다. 16

시트 패드 분리

그림 17 - 20 참고

1. 팔걸이 양쪽에 있는 스냅 버튼을 분리하여 주시길 바랍니다. 18-1

2. 시트 패드 아래에 있는 끈을 그림 18-2 & 18-3 과 같이 분리합니다.

3. 접이용 끈에서 분리해 줍니다. 19

4. 그림 20 과 같이 시트 패드로부터 어깨 벨트와 허리 벨트를 분리하고, 등받이로 부터 시트 패드를 분리해 줍니다.

시트 패드 재 조립 시에는 위의 단계를 반대로 하여 주시길 바랍니다.

관리 및 유지

! 시트 패드 세척 시, 가정용 비누와 따뜻한 물을 사용해 주시길 바랍니다. 표백제 또는 세제를 사용하지 마십시오.

! 세척 한 시트 패드는 자연 건조해 주시고, 건조기는 사용하지 마시길 바랍니다.

! 프레임 세척 시에는 젖은 천으로 닦아내 주시고 젖은 부분은 마른 천으로 닦아내 주시길 바랍니다.

! 중성세제, 가솔린, 또는 다른 오가닉 용액을 식탁 의자에 사용하지 마십시오. 식탁 의자가 손상을 입을 수 있습니다.

! 때에 따라, 닳은 부품이나 찢어지거나 바느질이 손상 된 부분은 없는지 확인해 주십시오. 필요하다면 교체하거나 수선해 주십시오.

! 오랜 기간 동안 식탁 의자를 사용하지 않을 시에는, 아이들의 손이 닿지 않는 그늘진 곳에 보관하여 주시길 바랍니다.



Allison GmbH
Adam-Opel-Straße 21 67227
Frankenthal

bring the kids™

Share the joy at joiebaby.com

IM-000065F